



WF0794N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0794A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0704N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0704A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0792N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0792A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0702N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0702A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0790N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0790A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0700N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0700A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0798N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0798A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0708N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0708A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0694N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0694A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0604N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0604A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0692N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0692A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0602N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0602A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0690N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0690A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0600N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0600A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0698N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0698A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0608N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0608A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)

Lave-linge

Manuel d'utilisation



100%
Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung. Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse suivante :

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Caractéristiques de votre nouveau lave-linge Samsung

Avec ce nouveau lave-linge, faire une lessive prend un tout autre sens. Capacité XXL, économie d'énergie... Le lave-linge Samsung possède toutes les caractéristiques nécessaires pour transformer une tâche désagréable en un vrai moment de plaisir.

- **Programme Bébé coton**

Votre lave-linge Samsung propose des programmes spéciaux pour protéger les vêtements des enfants à la peau sensible.

Ils réduisent les irritations de la peau des enfants en diminuant les résidus de lessive. Ces programmes permettent en outre de classer le linge en différents types ; le lavage est donc effectué selon les caractéristiques de chaque type. Les enfants ressentent ainsi une agréable sensation de propreté lorsqu'ils mettent leurs vêtements.

- **Sécurité enfant**

La fonction Sécurité enfant empêche les plus jeunes de jouer avec le lave-linge.

Cette fonction de sécurité empêche non seulement les enfants de jouer avec les fonctions du lave-linge, mais elle vous avertit aussi lorsqu'elle est activée.

- **Express 15'**

Pas de temps à perdre ! Le lavage en 15 minutes vous permettra de partir avant d'être en retard.

Notre programme Lavage express de 15 minutes peut répondre aux besoins les plus exigeants qu'implique une vie animée. Désormais, vous pouvez laver vos vêtements préférés en seulement 15 minutes !

- **Programmes Lavage main**

Pour laver tout en douceur vos vêtements les plus fragiles, il convient de choisir la température, le cycle de lavage et la quantité d'eau appropriés.

- **Résistance céramique pour plus de durabilité et d'économies d'énergie (sur certains modèles)**

Notre résistance céramique, réellement innovante, dure deux fois plus longtemps que des résistances classiques.

Cela se traduit par des économies substantielles en termes de réparations. De plus, ce type de résistance élimine le tartre et est peu gourmand en énergie.

- **Grande ouverture**

L'ouverture extra-large du hublot vous permet de charger et décharger les articles très facilement, en particulier les pièces de grande taille comme le linge de lit ou les serviettes de bain.

Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau de commande, aux consignes d'utilisation du lave-linge, ainsi qu'aux conseils pratiques pour profiter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section « **Codes d'erreur et de dépannage** » de la page 33 vous explique ce qu'il y a lieu de faire en cas de problème avec votre nouveau lave-linge.

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung ActivFresh™. Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions de votre lave-linge.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement toutes les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité ; conservez-le dans un endroit sûr à proximité de l'appareil pour vous y référer ultérieurement. Utilisez uniquement cet appareil pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes cités dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.

Parce que les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-linge sont peut-être légèrement différentes de celles décrites dans ce manuel et l'ensemble des symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour toute question ou renseignement, contactez le service après-vente le plus proche ou recherchez des informations et consultez l'aide en ligne sur www.samsung.com.

SYMBOLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel:

 AVERTISSEMENT	Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des blessures corporelles graves, le décès et/ou des dommages matériels.
 ATTENTION	Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.
 ATTENTION	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessure corporelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, suivez ces précautions de base:
	Ne PAS essayer.
	Ne PAS démonter.
	Ne PAS toucher.
	Suivre les consignes scrupuleusement.
	Débrancher la prise d'alimentation de la prise murale.
	Vérifier que le lave-linge est mis à la terre pour éviter tout choc électrique.
	Appeler le service après-vente pour obtenir de l'aide.
	Note

Ces symboles d'avertissement sont présents pour prévenir toute blessure, à vous-même ou à d'autres personnes.

Veuillez les respecter scrupuleusement.

Après avoir lu cette section, conservez-la dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

4_ Consignes de sécurité



Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme pour tout appareil électrique comportant des parties mobiles, des risques existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux) jouer sur ou à l'intérieur de votre lave-linge. La porte du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur, et il existe un risque de blessure grave si un enfant est enfermé à l'intérieur.



AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin de prévenir tout risque.

Cet appareil doit être placé de manière à ce que l'on puisse facilement accéder à la prise d'alimentation, aux robinets d'arrivée d'eau et aux tuyaux d'évacuation.

Pour les lave-linge équipés de ventilations à la base, assurez-vous que l'ouverture ne soit pas obstruée par un tapis ou tout autre obstacle.

Utilisez les nouveaux tuyaux fournis, les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

Consignes de sécurité



SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'INSTALLATION



Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou par une entreprise spécialisée.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

L'appareil est lourd, soyez donc prudent lorsque vous le soulevez.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale AC de 220V/50Hz/15A ou plu et utilisez cette prise murale exclusivement pour cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.

- Partager une prise murale avec d'autres appareils via une multiprise ou brancher une rallonge au cordon d'alimentation pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation, la fréquence et le courant correspondent aux spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Enfoncez fermement la prise d'alimentation dans la prise murale.

Essuyer régulièrement les bornes et les points de contact de la prise d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec afin d'en retirer toute substance étrangère, telle que de la poussière ou de l'eau.

- Débranchez la prise d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de manière à ce que le cordon soit orienté vers le sol.

- Si vous branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le sens opposé, les fils électriques du cordon d'alimentation risquent d'être endommagés et cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour les enfants.

- Un enfant pourrait s'étouffer s'il met sa tête dans un sac.

Lorsque l'appareil, la prise d'alimentation ou le cordon d'alimentation sont endommagés, contactez votre service après-vente.



Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne mettez pas l'appareil à la terre avec un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle soit conforme aux codes de votre région et de votre pays.



N'installez pas cet appareil à proximité d'un appareil de chauffage ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, gras, poussiéreux, directement exposé à la lumière du jour ou à de l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans un endroit à basses températures

- Le gel pourrait provoquer la rupture des tuyaux

N'installez pas cet appareil dans un endroit où une fuite de gaz pourrait survenir.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

6_ Consignes de sécurité

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas une prise d'alimentation qui est endommagée, un cordon d'alimentation endommagé ou une prise murale mal scellée.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne pliez pas le cordon d'alimentation.

Ne tordez pas le cordon d'alimentation, n'y faites pas de nœud.

Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne glissez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace qui se trouve derrière l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la prise d'alimentation.

- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne placez pas le cordon d'alimentation et les tuyaux là où ils pourraient vous faire chuter.



SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION



Cet appareil doit être placé de façon à laisser libre accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui pourra supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des vibrations, déplacements et bruits anormaux ou provoquer des problèmes avec le produit.



SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'UTILISATION



En cas de dégât des eaux, coupez immédiatement l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique et contactez le service après-vente le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains humides ou mouillées
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique

Si l'appareil émet un bruit étrange, qu'il s'en dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez votre service après-vente.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez ni l'appareil, ni le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur du lave-linge. Lors de l'élimination de l'appareil, pensez à retirer le levier de la porte.

- Si l'enfant est enfermé à l'intérieur, il pourrait mourir asphyxié.

Veillez à enlever tous les éléments d'emballage (polystyrène, mousse) accrochés au bas de l'appareil avant de l'utiliser.

Consignes de sécurité

- ❑ Ne lavez pas le linge contaminé par de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant pour peinture, de l'alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion.

N'ouvrez pas la porte du lave-linge de force pendant qu'il fonctionne (lavage / séchage / essorage à haute température).

- L'eau éjectée du lave-linge pourrait provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant.

Cela pourrait provoquer des blessures.

- Ouvrir la porte de force pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.

Ne passez pas vos mains sous le lave-linge.

- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique.

N'éteignez pas l'appareil en débranchant la prise d'alimentation pendant qu'une opération est en cours.

- Rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale pourrait provoquer une étincelle, ce qui risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes infirmes utiliser ce lave-linge sans surveillance.

Ne laissez pas les enfants grimper dans l'appareil.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

Ne passez pas vos mains ou un objet métallique sous le lave-linge pendant qu'il fonctionne.

- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, saisissez toujours fermement la prise d'alimentation et tirez en la maintenant au même niveau que la prise murale.

- L'endommagement du cordon d'alimentation pourrait provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique

- ❑ N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusibles (comme un fil de cuivre ou d'acier, etc.) autres que les fusibles standards.

- Lorsqu'il est nécessaire de réparer ou de réinstaller l'appareil, contactez votre service après-vente.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

- ❑ Si une substance étrangère telle que de l'eau s'est infiltrée dans l'appareil, débranchez la prise d'alimentation et contactez votre service après-vente.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet et que de l'eau asperge l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps ou lorsqu'il y a de l'orage.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION



Lorsque le lave-linge est contaminé par une substance étrangère telle que de la lessive, de la saleté, des résidus alimentaires, etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge avec un chiffon doux humide.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décoloration, une déformation, une détérioration ou l'apparition de rouille au niveau de l'appareil.

La partie en verre de la face avant de l'appareil est susceptible de se briser suite à un impact fort. Soyez prudent lorsque vous utilisez le lave-linge.

- Le bris du verre pourrait provoquer des blessures.

Après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau, ouvrez le robinet doucement.

Ouvrez le robinet doucement après une longue période sans utilisation.

- La pression de l'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans le tuyau d'eau pourrait endommager un élément de l'appareil ou provoquer une fuite d'eau.

Si une erreur de vidange survient pendant une opération, vérifiez s'il y a un problème avec l'évacuation de l'eau.

- Si le lave-linge est utilisé alors qu'il est victime d'un dégât des eaux résultant d'un problème de vidange, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Placez le linge entièrement dans le lave-linge afin qu'il ne se coince pas dans la porte.

- Si du linge se coince dans la porte, cela pourrait endommager le linge, le lave-linge, ou provoquer une fuite d'eau.

Assurez-vous que le robinet soit bien éteint lorsque l'eau n'est pas utilisée.

- Assurez-vous que la vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serrée.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages matériels ou des blessures.

Vérifiez que le joint en caoutchouc n'est pas contaminé par des substances étrangères (résidus, fils, etc.).

- Si la porte n'est pas complètement fermée, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Ouvrez le robinet et assurez-vous que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser le produit.

- Si les vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont mal serrées, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion:

- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans un système d'eau chaude, comme dans votre ballon d'eau chaude par exemple, s'il n'a pas été utilisé pendant plus de deux semaines. L'HYDROGENE EST UN GAZ EXPLOSIF Si votre système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant plus de deux semaines, ouvrez tous les robinets de votre habitation et laissez l'eau s'écouler pendant quelques minutes avant d'utiliser votre machine à laver. Cela permettra d'évacuer une éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et n'allumez pas de flamme pendant cette opération. En cas de fuite de gaz, aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit.

Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Consignes de sécurité

 Ne montez pas sur l'appareil, ne placez pas d'objets (linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Ne vaporisez pas de matériaux volatiles, tels que des insecticides, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être potentiellement dangereux pour l'homme, cela pourrait également provoquer un choc électrique, un incendie ou des problèmes avec le produit.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Cela pourrait provoquer des blessures résultant d'un dysfonctionnement.

L'eau vidangée pendant un lavage / séchage à haute température est chaude, ne touchez pas l'eau.

- Cela pourrait provoquer des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, tapis ou vêtements imperméables (*) sauf si votre appareil possède un programme spécifique pour laver ces articles.

- Ne lavez pas de tapis épais et raides même si l'étiquette comporte un symbole de lavage en machine.
- Cela pourrait provoquer une blessure corporelle ou des dommages au niveau du lave-linge, des murs, du sol ou des vêtements résultant de vibrations anormales.

* La literie en laine, les protections contre la pluie, les cirés, les pantalons de ski, les sacs de couchage, les protège-couches, les vêtements de sudation, les protections pour vélo, moto, voiture, etc.

Ne faites pas fonctionner le lave-linge lorsque le compartiment à lessive a été retiré.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures résultants d'une fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour pendant ou juste après un séchage car il est chaud.

- Cela pourrait provoquer des brûlures.

Ne passez pas votre main dans le compartiment à lessive après l'avoir ouvert.

- Cela pourrait provoquer des blessures si votre main était coincée par le mécanisme d'insertion de lessive. Ne mettez aucun objet (tel que chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
- Cela pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des blessures ou le décès de l'animal, résultant des vibrations anormales.

N'appuyez pas sur les boutons à l'aide d'objets pointus comme des aiguilles, couteaux, ongles, etc.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions habituellement présentes dans des instituts de soins de la peau ou des instituts de massage.

- Cela pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles à nourrice ou des barrettes, ou de la javel, dans le tambour pendant une longue période de temps.

- Cela pourrait provoquer la rouille du tambour.
- Si de la rouille commence à apparaître sur la surface du tambour, appliquez un nettoyant (neutre) sur la surface et utilisez une éponge pour le nettoyer. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas de nettoyant à sec directement, ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas de linge contaminé par un nettoyant à sec.

- Cela pourrait provoquer une combustion spontanée due à la chaleur générée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/chauffage de l'eau.

- Cela pourrait provoquer des problèmes au niveau du lave-linge..

N'utilisez pas de savon naturel pour le lavage à la main dans le lave-linge.

- S'il durcit et s'accumule dans le lave-linge, cela pourrait provoquer des problèmes avec le produit, une décoloration, de la rouille ou des mauvaises odeurs.

N'utilisez pas le filet de lavage pour laver de grandes pièces de linge telles que de la literie.

- Mettez les chaussettes et les soutien-gorge dans le filet de lavage et mettez-le avec le reste du linge.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures résultant des vibrations anormales.

N'utilisez pas de nettoyant solide.

- S'il s'accumule à l'intérieur du lave-linge, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Pour les lave-linge équipés de ventilations à la base, assurez-vous que l'ouverture ne soit pas obstruée par un tapis ou tout autre obstacle.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver soient vides.

- Les objets durs ou pointus tels que les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, les ongles, les vis ou les cailloux sont susceptibles de gravement endommager l'appareil.

Ne lavez pas de vêtements avec un gros ceinturon, des gros boutons ou d'autres métaux lourds.



SYMBOLES D'AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR LE NETTOYAGE



Ne nettoyez pas l'appareil en y aspergeant de l'eau directement à l'intérieur.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation, un choc électrique, un incendie ou des dommages.

Avant de nettoyer ou d'effectuer toute opération d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Sommaire

INSTALLER LE LAVE-LINGE

13

- 13 Vérification des pièces
- 14 Respect des conditions d'installation
 - 14 Alimentation électrique et mise à la terre
 - 14 Arrivée d'eau
 - 15 Vidange
 - 15 Plancher
 - 15 Température ambiante
 - 15 Installation dans une niche ou une armoire
- 15 Installer votre lave-linge

EFFECTUER UN LAVAGE

21

- 21 Premier lavage
- 21 Consignes élémentaires
- 22 Panneau de commande
 - 24 Sécurité enfant
 - 24 Départ différé
 - 25 Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme
 - 26 Laver du linge en mode manuel
- 28 Informations sur la lessive et les additifs
 - 28 Quelle lessive utiliser ?
 - 28 Tiroir à lessive

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE

29

- 29 Vidanger le lave-linge en urgence
- 29 Nettoyer l'extérieur du lave-linge
- 30 Nettoyage du tiroir à lessive et du logement du tiroir
- 31 Nettoyage du filtre à impuretés
- 32 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau
- 32 Réparer un lave-linge qui a gelé
- 32 Entreposer le lave-linge

CODES D'ERREUR ET DE DÉPANNAGE

33

- 33 Vérifiez les points suivants si...
- 34 Codes d'erreur

TABLEAU DES PROGRAMMES

35

- 35 Tableau des programmes

ANNEXE

36


- 36 Tableau des symboles d'entretien des textiles
- 36 Protection de l'environnement
- 36 Déclaration de conformité
- 37 Caractéristiques techniques

Installer le lave-linge


Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre afin que votre nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun risque lorsque vous faites une lessive.

VÉRIFICATION DES PIÈCES

Déballiez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous disposez bien de toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

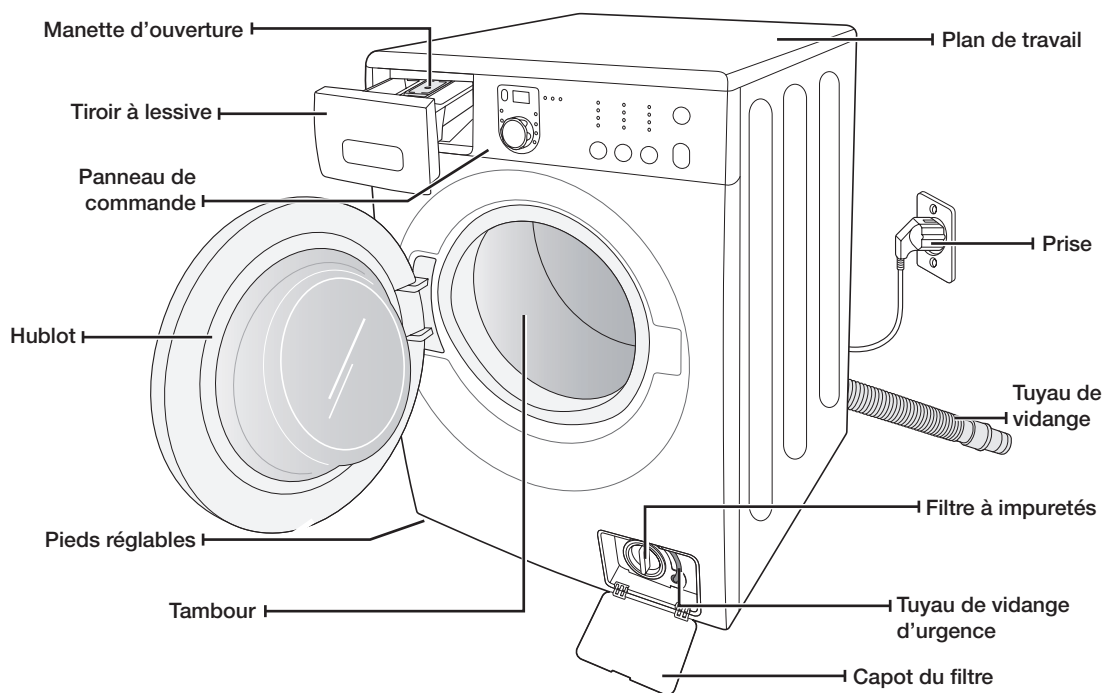

Clé



Caches pour les
trous des vis



Tuyau d'arrivée
d'eau



Guide-tuyau



Fixation
d'embout

Installer le lave-linge

RESPECT DES CONDITIONS D'INSTALLATION

Alimentation électrique et mise à la terre

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage et la mise à la terre soient réalisés conformément aux spécifications de la dernière révision du Code national de l'électricité (NEC) ANSI/FNPA n° 70 ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur. L'utilisation d'une alimentation électrique adaptée à cet appareil relève de la responsabilité de son propriétaire.



N'utilisez jamais de rallonge.

AVERTISSEMENT Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.

En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes :

- Fusible ou coupe-circuit 220 V~240 V 50 Hz 15 A
- Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge

Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.

Votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.



Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du lave-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

Arrivée d'eau

Pour un remplissage correct du lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 kPa (0,5 Bar) et 800 kPa (8 Bar). Si la pression d'eau est inférieure à 50 kPa (0,5 Bar), la vanne d'arrivée d'eau risque de ne plus se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter au-delà de la limite autorisée par le contrôleur, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge (Un limiteur de durée de remplissage est intégré au contrôleur de l'appareil afin d'éviter tout trop-plein ou toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau interne.).

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 122 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.



La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d'alimentation en eau de différentes longueurs (jusqu'à 305 cm).

Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'alimentation en eau.



AVERTISSEMENT Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Vidange

Samsung recommande de placer le tuyau d'évacuation mural à une hauteur de 46 cm. Le tuyau de vidange doit être accroché à la pince prévue à cette effet, puis introduit dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation mural doit être suffisamment large pour qu'il soit possible d'y insérer le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

Plancher

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible qu'il doive être renforcé afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles contribue aux vibrations et/ou à la tendance de votre lave-linge à se déplacer durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure dont le soutien est insuffisant.

Température ambiante

N'installez pas votre lave-linge dans une zone où l'eau peut geler : en effet, il subsistera toujours une certaine quantité d'eau dans le robinet de prise d'eau, la pompe ou les tuyaux. La présence d'eau gelée dans les conduites peut endommager les courroies, la pompe et d'autres composants.

Installation dans une niche ou une armoire

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :

Côtés – 25 mm	Arrière – 51 mm
Haut – 25 mm	Avant – 465 mm

Si le lave-linge et un sèche-linge sont installés ensemble, il doit y avoir une aération d'au moins 465 mm sans obstacle à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

INSTALLER VOTRE LAVE-LINGE

ETAPE 1

Choisir un emplacement



Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :

- Possède une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération.
- N'est pas exposé à la lumière directe du soleil.
- Dispose d'une ventilation adaptée
- Ne risque pas de geler (température inférieure à 0 °C)
- Ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un chauffage
- Dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation


Installer le lave-linge

ETAPE 2


Enlever les vis de transport

Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever les cinq vis de transport à l'arrière de l'appareil.


1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.

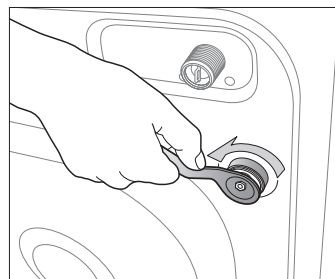

2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.

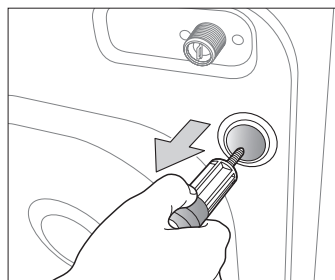

3. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.

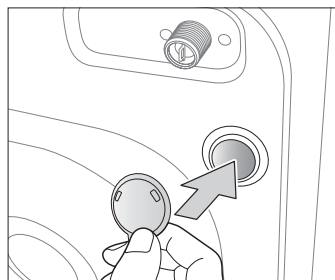


4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr, au cas où vous devriez déplacer le lave-linge ultérieurement.



AVERTISSEMENT Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.



Insérez la fixation d'embout (accessoire fourni dans le sac en vinyle) dans le trou duquel vous avez retiré le cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil.

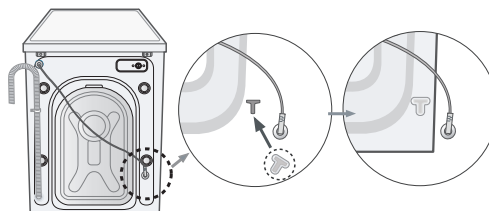

ETAPE 3


Ajuster les pieds réglables




Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et l'évacuation sont facilement accessibles.

1. Mettez le lave-linge en place en le faisant glisser.

2. Mettez votre lave-linge de niveau en faisant tourner les pieds vers la gauche ou la droite manuellement.

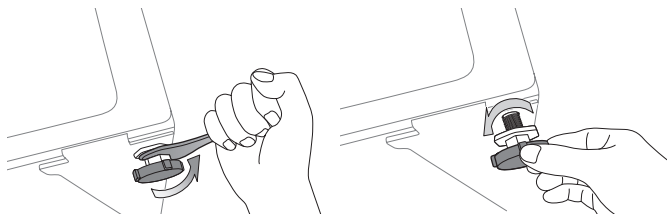

3. Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à l'aide de la clé fournie.

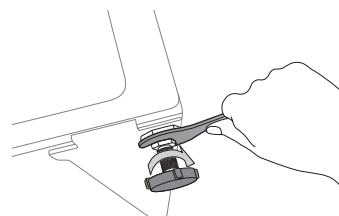

ETAPE 4

Raccordement de l'arrivée d'eau et de l'évacuation


Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.



Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

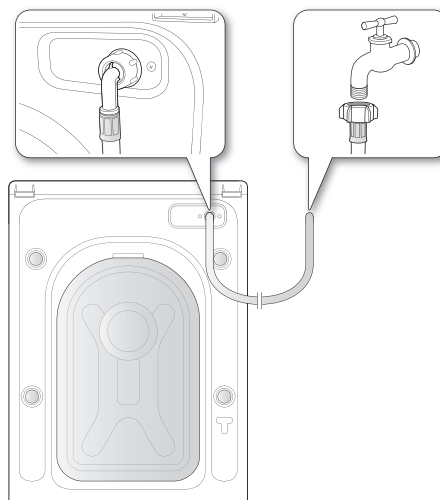


Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude et serrez-la à la main.
3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.


Installer le lave-linge

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau


1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau

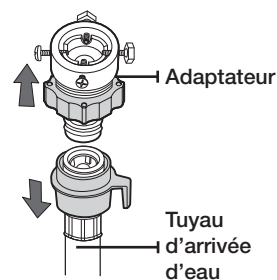

2. Tout d'abord, desserrez les quatre vis de l'adaptateur à l'aide d'un cruciforme. Ensuite, tenez l'adaptateur et tournez la partie (2) dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il y ait un espace de 5 mm.

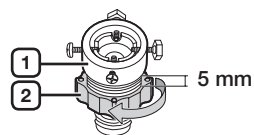


3. Raccordez l'adaptateur au robinet d'eau en resserrant fermement les vis tout en faisant glisser l'adaptateur vers le haut. Tournez la partie (2) dans le sens de la flèche et raccordez (1) et (2)

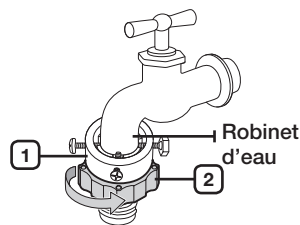


4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Lorsque vous relâchez la partie (3), le tuyau se connecte automatiquement à l'adaptateur, en faisant le bruit d'un "clic".

 Après avoir relié le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, assurez-vous qu'il soit correctement raccordé en tirant le tuyau vers le bas.

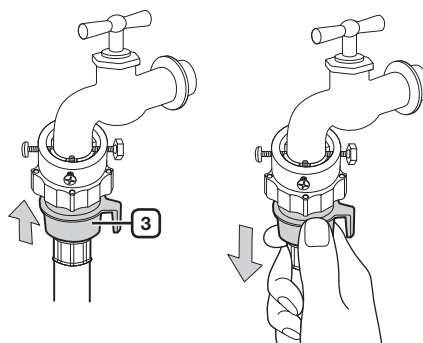

5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la valve située à l'arrière du lave-linge. Vissez dans le sens des aiguilles d'une montre.

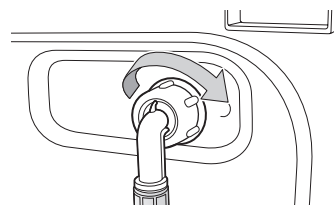


6. Ouvrez l'arrivée d'eau et assurez-vous qu'il n'y ait aucune fuite d'eau au niveau de la valve, du robinet ou de l'adaptateur. S'il y a une fuite d'eau, répétez l'étape précédente.




AVERTISSEMENT

N'utilisez pas votre machine s'il ya une fuite d'eau. Ceci pourrait provoquer un choc électrique ou des lésions.

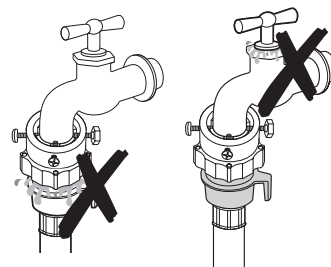

- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

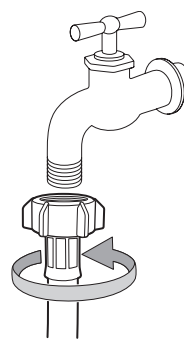


Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

Installer le lave-linge

Raccordement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

1. **Sur le bord d'un lavabo** : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

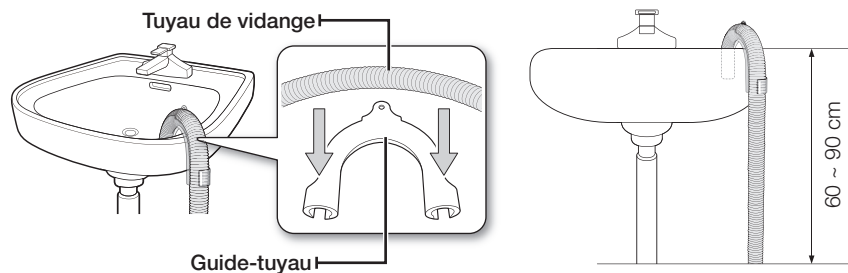

2. **Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo** : le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.
3. **Sur un tuyau d'évacuation** : il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm (sa longueur doit être comprise entre 60 cm et 90 cm).

ÉTAPE 5

Mettre votre lave-linge sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de 230 V et 50 Hz, protégée par un fusible de 15 ampères (ou un coupe-circuit comparable) (Pour obtenir plus d'informations sur les exigences électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la page 14.).



Cycle à vide

Pour finaliser l'installation du lave-linge, lancez un programme **Rinçage+Essorage** une fois l'appareil installé.

Effectuer un lavage


Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier.

PREMIER LAVAGE

 Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est-à-dire sans charger de linge dans le tambour).

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Versez votre dose de lessive dans le bac prévu à cet effet du tiroir à lessive.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

 Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu rester dans le lave-linge après le test du fabricant.

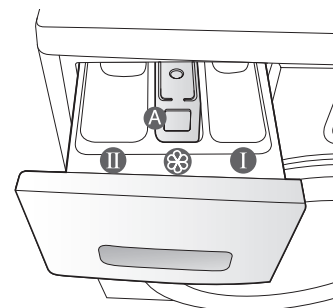

Bac ①: lessive pour le pré-lavage ou amidon.

Bac ②: lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.

Bac ⓐ: additifs, de l'assouplissant par exemple (ne pas dépasser le bord inférieur MAX du bac « A »).

CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES

1. Chargez votre linge dans le tambour.


 **AVERTISSEMENT** Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous au tableau de la page 27.

-  • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.
- Après un cycle de lavage, il se peut que de la lessive subsiste dans la partie avant en caoutchouc du lave-linge. Si tel est le cas, retirez ces résidus afin d'éviter toute fuite d'eau.

2. Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Mettez l'appareil sous tension.
4. Versez de la lessive et les éventuels additifs dans le distributeur.
5. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.
Le voyant du lave-linge s'allume et une estimation de la durée du programme apparaît alors sur l'afficheur.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Effectuer un lavage

PANNEAU DE COMMANDE

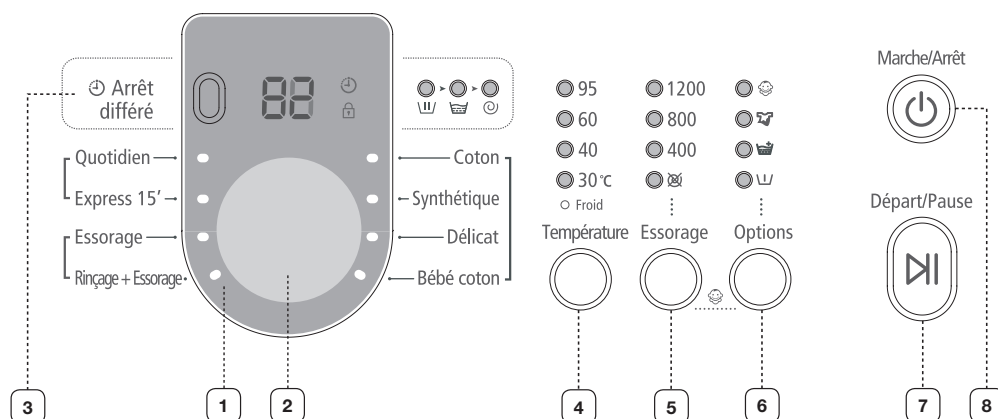

1 AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au programme et les messages d'erreur.

2 SÉLECTEUR DE PROGRAMME

Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du programme.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme » (voir page 25).

Coton : cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. peu ou moyennement sales.

Synthétique : chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.

Délicat : Pour chiffons, soutiens-gorges, lingerie, robes, chemises et chemisiers. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un détergent liquide.

Bébé coton : le lavage à haute température et les rinçages supplémentaires permettent d'éliminer totalement les résidus de lessive afin de préserver les textiles délicats.

Quotidien : Pour les vêtements de tous les jours comme les sous-vêtements et les chemises. Programme court pour les instituts de test.

Express 15' - Pour les vêtements peu sales et une lessive de moins de 2 kg dont vous avez besoin rapidement.

- Les valeurs (15' minutes) peuvent différer des valeurs indiquées selon la pression de l'eau, la dureté de l'eau, la température d'arrivée de l'eau, la fluctuation du courant électrique et les options supplémentaires sélectionnées.
- Ajoutez juste une faible quantité de lessive pour une faible quantité de linge (moins de 2 kg) dans le programme Express 15', car si vous en mettez trop, des résidus de lessive pourraient rester dans le linge après le lavage.

Essorage : effectue un cycle d'essorage supplémentaire afin d'éliminer le plus d'eau possible du linge.

Rinçage+Essorage : pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive.

3 BOUTON DE SÉLECTION DU DÉPART DIFFÉRÉ	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.								
4 BOUTON DE SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures disponibles : (Eau froide, 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C).								
5 BOUTON DE SÉLECTION DE L'ESSORAGE	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes vitesses d'essorage disponibles. <table border="1" data-bbox="588 712 1340 989"> <tr> <td>WF0794 / WF0694 WF0704 / WF0604</td><td>Tous les voyants sont éteints, , 400, 800, 1400 rpm</td></tr> <tr> <td>WF0792 / WF0692 WF0702 / WF0602</td><td>Tous les voyants sont éteints, , 400, 800, 1200 rpm</td></tr> <tr> <td>WF0790 / WF0690 WF0700 / WF0600</td><td>Tous les voyants sont éteints, , 400, 800, 1000 rpm</td></tr> <tr> <td>WF0798 / WF0698 WF0708 / WF0608</td><td>Tous les voyants sont éteints, , 400, 800, 800+ rpm</td></tr> </table> “Sans essorage ” - le linge reste dans le tambour et aucun essorage n'est effectué après la dernière vidange. “Arrêt cuve pleine (Tous les voyants sont éteints)” : le linge trempe dans la dernière eau de rinçage. Avant de pouvoir décharger le linge, un cycle « Vidange » ou « Essorage » doit être effectué.	WF0794 / WF0694 WF0704 / WF0604	Tous les voyants sont éteints,  , 400, 800, 1400 rpm	WF0792 / WF0692 WF0702 / WF0602	Tous les voyants sont éteints,  , 400, 800, 1200 rpm	WF0790 / WF0690 WF0700 / WF0600	Tous les voyants sont éteints,  , 400, 800, 1000 rpm	WF0798 / WF0698 WF0708 / WF0608	Tous les voyants sont éteints,  , 400, 800, 800+ rpm
WF0794 / WF0694 WF0704 / WF0604	Tous les voyants sont éteints,  , 400, 800, 1400 rpm								
WF0792 / WF0692 WF0702 / WF0602	Tous les voyants sont éteints,  , 400, 800, 1200 rpm								
WF0790 / WF0690 WF0700 / WF0600	Tous les voyants sont éteints,  , 400, 800, 1000 rpm								
WF0798 / WF0698 WF0708 / WF0608	Tous les voyants sont éteints,  , 400, 800, 800+ rpm								
6 BOUTON DE SÉLECTION DE L'OPTIONS	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de lavage :  (Prélavage) →  (Rinçage+) →  (Intensif) →  (Prélavage) +  (Rinçage+) →  (Prélavage) +  (Intensif) →  (Rinçage+) +  (Intensif) →  (Prélavage) +  (Rinçage+) +  (Intensif) → (off)  (Prélavage) : appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage. La fonction de prélavage est disponible uniquement avec les programmes suivants : Coton, Synthétique, Bébé coton, Quotidien.  (Rinçage+) : appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage.  (Intensif) : appuyez sur ce bouton lorsque le linge est très sale et qu'un lavage intensif s'avère nécessaire. Cela a pour effet d'augmenter la durée de chaque cycle de lavage.								
7 BOUTON DE SÉLECTION DÉPART/ PAUSE	Ce bouton permet d'interrompre et de relancer un cycle.								
8 BOUTON MARCHÉ/ ARRÊT	Si vous appuyez une première fois sur ce bouton, le lave-linge se mettra en marche ; appuyez une deuxième fois et il s'arrêtera. Si le lave-linge reste allumé plus de 10 minutes sans que l'on appuie sur aucun bouton, il s'éteindra automatiquement.								

Effectuer un lavage


Sécurité enfant

La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons afin que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse être modifié.

Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Essorage** et **Options** pendant 3 secondes. "Le témoin « Sécurité enfant » est allumé lorsque cette fonction est activée.

 Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton **Marche/Arrêt** fonctionne. Cette fonction reste active même après que le lave-linge a été éteint et rallumé ou débranché et rebranché.

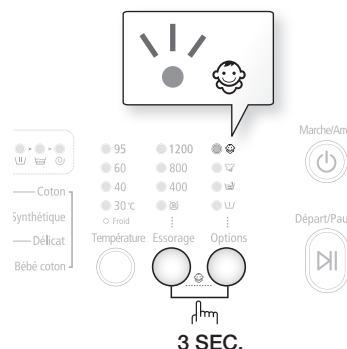

Départ différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.

1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Le témoin « Départ différé » s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'heure définie.
4. Pour annuler la fonction Départ différé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis remettez le lave-linge en marche.

Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

1. Ouvrez le robinet de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le liquide de prélavage dans les bacs appropriés.



La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Synthétique, Bébé coton et Quotidien. Effectuez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner le programme approprié en fonction du type de linge : Coton, Synthétique, Délicat, Bébé coton, Quotidien, Express 15'. Le voyant correspondant au programme sélectionné s'allume sur le panneau de commande.
8. À ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de lavage.

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour déverrouiller le hublot.



Le hublot est bloqué si l'eau est trop CHAUDE ou son niveau trop ÉLEVÉ.

2. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour redémarrer le cycle de lavage.

Lorsque le programme est terminé :

À la fin du programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.

Effectuer un lavage

Laver du linge en mode manuel

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de programme.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton **Température** pour choisir la température (Eau froide, 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C).
8. Appuyez sur la touche **Options** pour sélectionner Rinçage+ pour ajouter une période de rinçage.
La durée du lavage augmente en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage.
La fonction Arrêt cuve pleine vous permet de sortir de votre lave-linge des articles encore non essorés. (☒ : Sans essorage, (Tous les voyants sont éteints): Arrêt cuve pleine)
10. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options disponibles (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
11. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge parfaitement propre et d'utiliser votre lave-linge de la manière la plus efficace qui soit.



Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.

Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs séparément.
- Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textile en annexe.

Vider les poches

Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet d'endommager votre lave-linge. Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour.

Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver.

Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.

Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la charge maximale autorisée en fonction du type de textile.

Type de textile	Capacité		
Modèle	WF0794 / WF0792 WF0790 / WF0798	WF0694 / WF0692 WF0690 / WF0698 WF0704 / WF0702 WF0700 / WF0708	WF0604 / WF0602 WF0600 / WF0608
Coton - légèrement/ moyennement sale - très sale	8,0 kg	7,0 kg	6,0 kg
Synthétique	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg
Délicat	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg




- Si la charge de linge n'est pas équilibrée (le message « UE » s'affiche), rééquilibrez-la. Un mauvais équilibrage de la charge risque de réduire l'efficacité de l'essorage.
- Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.
- Pour ce type d'article, la capacité maximale conseillée est de 1,8 kg.
- Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou une paire de jeans, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à l'écran..



Assurez-vous de placer les soutien-gorge (lavables à l'eau) dans un sac à linge (à acheter séparément).

- Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les insérer dans un sac à linge fin.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.

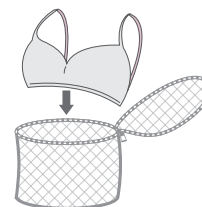

ATTENTION

Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs de la machine ou des accidents impliquant des blessures.

Effectuer un lavage

INFORMATIONS SUR LA LESSIVE ET LES ADDITIFS

Quelle lessive utiliser ?

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

 N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.

 **Veillez prendre note des éléments suivants lors de l'utilisation du programme laine.**

- Utilisez une lessive liquide neutre pour laine.
- Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, il pourrait rester des résidus de lessive dans le linge pouvant alors abimer la matière (laine).



Tiroir à lessive

Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant). Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

 N'ouvrez PAS le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.

1. Ouvrez le tiroir à lessive situé sur le côté gauche du panneau de commande.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive ① avant de démarrer votre lave-linge.
3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée d'adoucissant dans le bac à adoucissant ②.

 **ATTENTION** N'ajoutez PAS de lessive liquide/en poudre dans le compartiment de l'assouplissant ③.

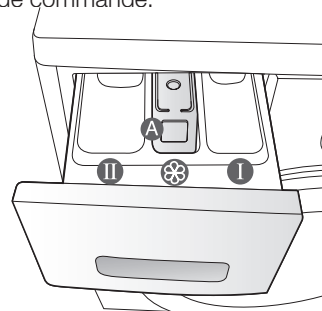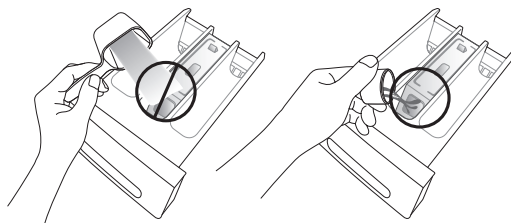


4. Si vous utilisez l'option de prélavage, ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le bac de prélavage ④.

 N'utilisez PAS les types de lessive suivants lorsque vous lavez des articles volumineux :

- Lessives en tablettes ou en capsules
- Lessives nécessitant une boule doseuse et un filet

 Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse, diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le bac afin d'empêcher le blocage du trop-plein.

 Veillez à ce que l'assouplissant ne déborde pas lorsque vous fermez le tiroir à lessive après avoir ajouté de l'assouplissant dans le compartiment à lessive de rinçage.

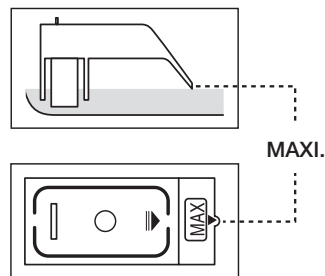


Nettoyage et entretien de votre lave-linge


Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE


1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

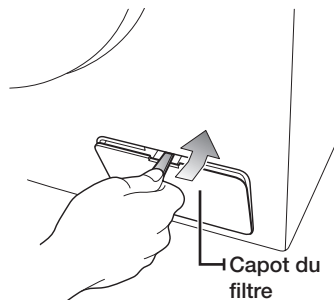

3. Tirez le tuyau de vidange d'urgence afin de le détacher de son guide.

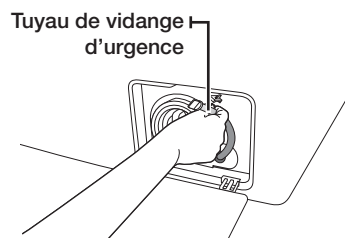

4. Retirez le bouchon de vidange d'urgence obturant le tuyau de vidange d'urgence.
5. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.
 Il pourrait rester plus d'eau que vous ne le pensez. Préparez une cuvette plus grande.
6. Remettez le bouchon sur le tuyau de vidange d'urgence, puis fixez le tuyau sur son guide.
7. Remettez le capot du filtre en place.

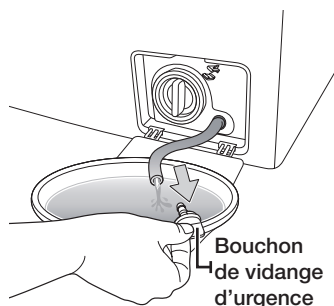


NETTOYER L'EXTÉRIEUR DU LAVE-LINGE

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.


Nettoyage et entretien de votre lave-linge

NETTOYAGE DU TIROIR À LESSIVE ET DU LOGEMENT DU TIROIR


1. Appuyez sur la manette d'ouverture située à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce dernier.
2. Sortez le séparateur de lessive liquide du tiroir à lessive.

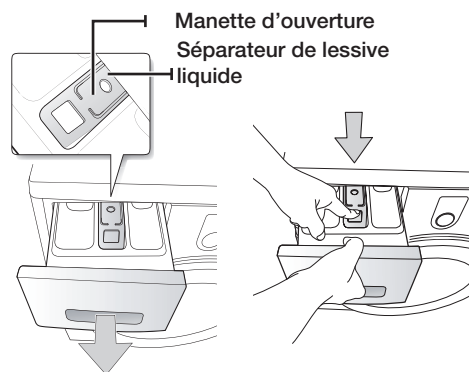

3. Lavez tous les éléments à l'eau claire.

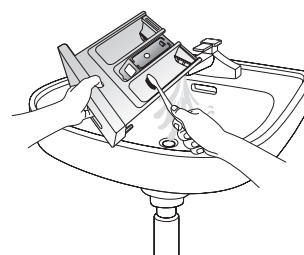

4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Remplacez le séparateur de lessive liquide dans le tiroir en appuyant fermement dessus.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

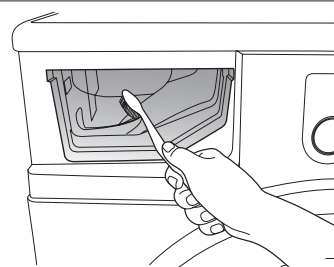

NETTOYAGE DU FILTRE À IMPURETÉS

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « 5E » s'affiche (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en page précédente.).




Avant de nettoyer le filtre à résidus, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

1. Enlevez d'abord le reste de l'eau (consultez « Vidanger le lave-linge en urgence » page 29).




Si vous séparez le filtre sans vidanger l'eau, celle-ci pourrait s'écouler de l'appareil.

2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
3. Dévissez le bouchon de vidange d'urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau.
4. Dévissez le bouchon du filtre à impuretés.

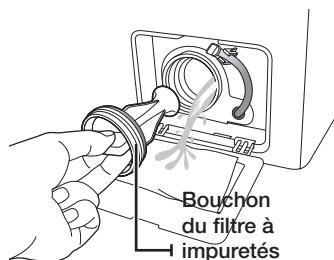

5. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
6. Remettez en place le bouchon du filtre à impuretés.
7. Remettez le capot du filtre en place.

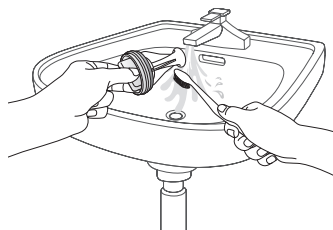

N'ouvrez pas le couvercle du filtre à résidus pendant que la machine fonctionne car de l'eau chaude pourrait en être expulsée.




- Pensez à remettre le couvercle du filtre après avoir nettoyé le filtre. Si le filtre n'est pas dans la machine, votre lave-linge pourrait ne pas fonctionner correctement ou une fuite d'eau pourrait survenir.
- Le filtre doit être entièrement remonté après nettoyage.

Nettoyage et entretien de votre lave-linge

NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur « 4E » s'affiche :

1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau situé à l'arrière du lave-linge. Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous pression contenu dans le tuyau, recouvrez ce dernier d'un linge.
3. À l'aide d'une pince, sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

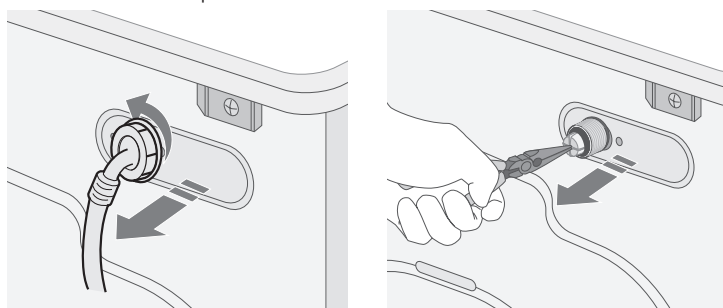

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température est descendue en dessous de 0 °C et que votre lave-linge a gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et immergez-le dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez agir 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent normalement.

ENTREPOSER LE LAVE-LINGE

Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vider et de le débrancher. Les lave-linge peuvent être endommagés s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les composants internes avant l'entreposage.

1. Sélectionnez le cycle Express 15' et versez un agent de blanchiment dans le bac d'agent de blanchiment. Lancez un cycle complet à vide.
2. Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'alimentation.
3. Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot ouvert pour laisser l'air circuler à l'intérieur du tambour.
4. **Videz le machine au moyen du tuyau de vidange.**

 Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

Codes d'erreur et de dépannage

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...

PROBLÈME	SOLUTION
votre lave-linge ne démarre pas.	• Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause.
l'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau à fond. • Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé. • Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau. • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.
il reste de la lessive dans le tiroir à lessive à la fin du programme de lavage.	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.
votre lave-linge vibre ou est trop bruyant.	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. • Vérifiez si vous n'avez pas mis trop ou pas assez de linge dans le tambour.
le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas.	• Démêlez tous les tuyaux. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés. • Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	• Assurez-vous que le tambour est complètement vidé. • Assurez-vous que le témoin de verrouillage de la porte est éteint. Le témoin de verrouillage de la porte s'éteint après le vidange.

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

Codes d'erreur et de dépannage

CODES D'ERREUR

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de Samsung.

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte.
4E	- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. - Vérifiez la pression de l'eau.
5E	- Nettoyez le filtre à impuretés. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou une paire de jeans, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à l'écran.
cE/3E	Contactez le service après-vente.
Sd	Cette erreur survient lorsqu'une trop grande quantité de mousse est détectée. Elle s'affiche également pendant que la mousse est évacuée. Lorsque la mousse a été évacuée, le cycle normal reprend (c'est l'une des opérations normales). Il s'agit d'un message d'erreur pour éviter les défaillances de non-détection).
Uc	- Si la tension électrique fournie est instable, le lave-linge se met en pause pour protéger ses équipements électriques. - Si la tension correcte est fournie, le cycle reprend automatiquement.

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

Tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

PRO-GRAMME	Charge max. (kg)			LESSIVE			Température maxi. (°C)	Vitesse d'essorage maxi. (tr/min)				Départ différé
	WF0794 WF0792 WF0790 WF0798	WF0694 WF0692 WF0690 WF0704 WF0702 WF0700 WF0708	WF0604 WF0602 WF0600 WF0608	Pré-lavage	Lavage	Adouci-ssant		WF0794 WF0694 WF0704 WF0604	WF0792 WF0692 WF0702 WF0602	WF0790 WF0690 WF0700 WF0600	WF0798 WF0698 WF0708 WF0608	
Coton	8,0	7,0	6,0	●	oui	●	95	1400	1200	1000	800+	●
Synthétique	3,0	2,5	2,5	●	oui	●	60	800	1200	1000	800+	●
Délicat	2,0	2,0	1,5	-	oui	●	40	800	800	800	800	●
Bébé coton	4,0	3,0	2,5	●	oui	●	95	1400	1200	1000	800+	●
Quotidien	3,0	2,0	2,0	●	oui	●	60	800	1200	1000	800+	●
Express 15'	2,0	2,0	2,0	-	oui	●	40	800	800	800	800+	●

1. Un prélavage allonge la durée du programme d'environ 15 minutes.
2. La durée d'un programme a été calculée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 60456/EN 60456.
3. COTTON 60°C+INTENSIVE est un programme répondant aux spécifications EN60456.
4. La durée des programmes en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
5. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque programme augmente.

Annexe

TABEAU DES SYMBOLES D'ENTRETIEN DES TEXTILES

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage et, au besoin, nettoyage à sec.

L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Textile résistant		Repassage à 100 °C maximum
	Textile délicat		Repassage interdit
	Température de lavage maximale : 95 °C		Nettoyage à sec avec tous les dissolvants habituels
	Lavage à 60 °C		Nettoyage à sec au perchloréthylène, aux dissolvants fluorés ou aux essences minérales uniquement
	Lavage à 40 °C		Nettoyage à sec aux essences minérales uniquement
	Lavage à 30 °C		Nettoyage à sec interdit
	Lavage à la main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage sur cintre, sans essorage
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur cintre
	Chlorage interdit		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 °C maximum		Séchage en machine possible, température basse
	Repassage à 150 °C maximum		Séchage en machine interdit

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, veuillez respecter les normes locales en vigueur en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Retirez le hublot afin d'éviter que de jeunes enfants ou des animaux ne se retrouvent piégés dans l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge varie en fonction du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE			LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL						
DIMENSIONS			WF0794 / WF0792 / WF0790 / WF0798		WF0704 / WF0702 / WF0700 / WF0708				
			598mm (L) X 529mm (P) X 846mm (H)						
PRESSION DE L'EAU			50 kPa ~ 800 kPa						
VOLUME D'EAU			64ℓ		56ℓ				
POIDS NET			WF0794 / WF0704		WF0792 / WF0790 WF0798	WF0704 / WF0702 WF0700 / WF0708			
			61 kg		56 kg				
CAPACITÉ DE LAVAGE ET D'ESSORAGE			8,0 kg			7,0 kg			
CONSOMMATION			MODÈLE				WF0794 / WF0792 / WF0790 / WF0798 WF0704 / WF0702 / WF0700 / WF0708		
			LAVAGE		220 V		150 W		
					240 V		150 W		
			LAVAGE ET CHAUFFAGE		220 V		2000 W		
					240 V		2400 W		
			ESSO-RAGE	MODÈLE	WF0794 WF0704	WF0792 WF0702	WF0790 WF0700	WF0798 WF0708	
				230 V	580 W	530 W	500 W	430 W	
POMPAGE			30 W						
VITESSES D'ESSORAGE			MODÈLE		WF0794 WF0704	WF0792 WF0702	WF0790 WF0700	WF0798 WF0708	
			tr/min		1400	1200	1000	800	

L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis à des fins d'amélioration.

Annexe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE			LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL					
DIMENSIONS			WF0694 / WF0604		WF0692 / WF0690 / WF0698 WF0602 / WF0600 / WF0608			
			598mm (L) X 529mm (P) X 846mm (H)		598mm (L) X 474mm (P) X 846mm (H)			
PRESSION DE L'EAU			50 kPa ~ 800 kPa					
VOLUME D'EAU			WF0694 / WF0692 WF0690 / WF0698		WF0604 / WF0602 WF0600 / WF0608			
			56ℓ		48ℓ			
POIDS NET			WF0694 / WF0604		WF0692 WF0602	WF0690 / WF0698 WF0600 / WF0608		
			58 kg		56 kg	54 kg		
CAPACITÉ DE LAVAGE ET D'ESSORAGE			WF0694 / WF0692 WF0690 / WF0698		WF0604 / WF0602 WF0600 / WF0608			
			7,0 kg		6,0 kg			
CONSOMMATION			MODÈLE		WF0694 / WF0692 / WF0690 / WF0698 WF0604 / WF0602 / WF0600 / WF0608			
			LAVAGE		220 V		150 W	
					240 V		150 W	
			LAVAGE ET CHAUFFAGE		220 V		2000 W	
					240 V		2400 W	
			ESSO-RAGE	MODÈLE	WF0694 WF0604	WF0692 WF0602	WF0690 WF0600	WF0698 WF0608
				230 V	580 W	530 W	500 W	430 W
			POMPAGE		30 W			
VITESSES D'ESSORAGE			MODÈLE		WF0694 WF0604	WF0692 WF0602	WF0690 WF0600	WF0698 WF0608
			tr/min		1400	1200	1000	800

L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis à des fins d'amélioration.

Mémo



Contacter SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Si vous avez des questions ou des commentaires liés aux produits Samsung, veuillez contacter le centre d'assistance clientèle SAMSUNG.


N° de code :DC68-02801Z-04_FR

WF0794A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0794N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0704A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0704N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0792A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0792N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0702A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0702N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0790A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0790N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0700A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0700N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0798A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0798N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0708A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0708N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0694A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0694N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0604A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0604N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0692A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0692N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0602A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0602N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0690A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0690N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0600A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0600N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0698A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0698N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
 WF0608A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0608N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)



الغسالة

دليل المستخدم

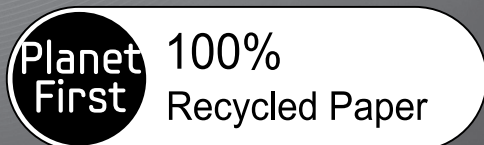

تم إنتاج هذا الدليل باستخدام ورق معاد تدويره بنسبة 100٪.

إمكانيات هائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.
 للحصول على خدمة أكثر تكاملاً، الرجاء تسجيل
 المنتج على موقع

www.samsung.com/register



مميزات الغسالة الجديدة من samsung

تتميز الغسالة الجديدة بأنها مزودة بإمكانية تغيير الطريقة التي ترغب في أداء الغسيل بها. تتميز غسالة Samsung بوجود كافة الميزات التي تحول المهام غير المرغوبة إلى شيء متعة. بدءاً من سعتها ذات الحجم الفائق وحتى استهلاكها الاقتصادي للطاقة.

• نظام Béb  cotton (ملابس أطفال)

تتضمن غسالة Samsung برامج غسيل تضيف الحماية إلى ملابس الأطفال من ذوي البشرة الحساسة. حيث تم إعداد هذه البرامج لتقليل التهابات البشرة عند الأطفال عن طريق تقليل بقايا مسحوق الغسيل. بالإضافة إلى أن هذه البرامج تصنف الغسيل إلى أنواع مختلفة ويتم غسيله وفقاً لخصائص كل نوع بحيث يشعر الأطفال بالانتعاش من نظافة الملابس وقمتا يرتدونها.

• قفل للأطفال

تضمن وظيفة قفل للأطفال إبقاء الأطفال بعيداً عن الغسالة. تعمل ميزة الأمان هذه على منع الأطفال من اللعب بالغسالة بالإضافة إلى تنبيهك عند تشغيلها.

• Arr t diff r  (تأجيل التوقف)

تأجيل الدورة حتى ١٩ ساعة بإمكانية زيادة ساعة وزيادة إمكانية استخدام الغسالة لاسيما عندما ترغب في الذهاب للخارج.

• Express 15' (الغسل السريع لمدة ١٥ دقيقة)

لا وقت مفقود! ١٥ دقيقة من الغسيل ستمنحك الوقت لممارسة عملك قبل فوات الأوان. يمكن أن يصبح برنامج غسيل سريع لمدة ١٥ دقيقة حلاً لحياتك المزدحمة. يمكنك الآن غسيل الملابس المفضلة خلال ١٥ دقيقة فقط. بشكل مضمون!

• برنامج الغسيل اليدوي

يمكنك اتخاذ حذر إضافي عند غسيل مثل هذه الأنواع من الملابس وذلك عن طريق تحديد درجة الحرارة الملائمة ودورة الغسيل الرقيق وكمية الماء المناسبة.

• سخان خزفي للقوة وتوفير الكهرباء (طرازات محددة)

يتميز السخان الخزفي المبتكر بأنه ذو قوة مضاعفة عن السخانات العادية. يوفر هذا من تكاليف الصيانة والإصلاحات. كما أنه يحفف من حدة الماء الساخن على الملابس ويوفر الكهرباء.

• باب واسع

تتوفر الباب الذي يتميز باتساعه الكبير فتحة لإتاحة مشاهدة الغسيل بشكل مناسب! كما أنه يسمح بإضافة الغسيل وإزالته بسهولة. وخصوصاً أنواع الغسيل كبيرة الحجم مثل المفروشات والمناشف إلخ.

يحتوي هذا الدليل على معلومات هامة حول عملية التركيب والاستخدام وصيانة غسالة Samsung الجديدة. ويمكنك الرجوع إليه للتعرف على شكل لوحة التحكم، والتعليمات التي تتعلق بكيفية استخدام الغسالة، والتلميحات التي تتعلق باستغلال أحدث الميزات والإمكانيات المتوفرة بها. يرشدك قسم "استكشاف المشكلات وإصلاحها ورموز المعلومات" الموجود في صفحة ٣٢ إلى ما يجب عليك فعله في حالة حدوث خطأ ما بالغسالة الجديدة.

معلومات السلامة

تهانينا لشرائك الغسالة الجديدة Samsung ActivFresh™. يحتوي هذا الدليل على معلومات هامة خاصة بتركيب الغسالة واستخدامها والعناية بها. الرجاء استغرق الوقت اللازم لقراءة هذا الدليل بغرض الاستفادة الكاملة من المنافع والمزايا العديدة الموجودة في الغسالة.

ما تحتاج إلى معرفته بشأن تعليمات السلامة

الرجاء قراءة هذا الدليل جيداً لضمان معرفتك بمدى التشغيل الآمن والفعال للمزايا والوظائف الكثيرة في غسالتك الجديدة والاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الغسالة من أجل الرجوع إليه مستقبلاً. استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو محدد في دليل التعليمات هذا. لا تغطي التحذيرات وتعليمات السلامة الهامة الواردة في هذا الدليل جميع الحالات والمواقف المحتملة التي قد تحدث. تقع عليك مسؤولية الاستعانة بحواصك العامة وتوخي الحيلة والعناية عند تركيب الغسالة الخاصة بك وصيانتها وتشغيلها. لكون تعليمات التشغيل التالية تغطي موديلات متعددة، فقد تختلف ميزات الغسالة الخاصة بك اختلافاً بسيطاً عن ميزات الغسالات المذكورة في هذا الدليل وقد لا تنطبق جميع علامات التحذير إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف. فاتصل بأقرب مركز خدمة أو البحث عن المساعدة أو المعلومات عبر الإنترنت الموجودة في الموقع www.samsung.com.

رموز الأمان والاحتياطات الهامة

ما المقصود من الأيقونات والعلامات الموجودة في دليل المستخدم هذا:

مخاطر أو ممارسات غير آمنة قد تؤدي إلى حدوث إصابة شخصية جسيمة، الوفاة، و/أو الإضرار في الممتلكات.	
مخاطر أو ممارسات غير آمنة قد تؤدي إلى حدوث إصابة شخصية جسيمة، و/أو الإضرار في الممتلكات.	
لتقليل خطر نشوب حريق، أو انفجار أو صعقة كهربائية أو إصابة جسيمة عند استخدام الغسالة الخاصة بك، قم بإتباع احتياطات السلامة الأساسية هذه:	
منوع.	
منوع الفك.	
منوع اللمس.	
اتبع الإرشادات كما هي.	
قم بفصل موصل الطاقة من مقبس الحائط.	
تأكد من أن الغسالة مثبتة على الأرض لمنع حدوث صدمة كهربائية.	
اتصل بمركز الخدمة للمساعدة.	
ملاحظة	

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.

لذا الرجاء إتباعها بعناية.

قم بحفظ هذا الدليل في مكان آمن بعد قراءته للاحتفاظ به كمرجع في المستقبل.

★ قم بقراءة كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

وكما هو الحال مع أي جهاز يستخدم الكهرباء والأجزاء المتحركة، يوجد مخاطر محتملة. لتشغيل هذا الجهاز بأمان، تعرف على عملية التشغيل الخاصة به وتوخي الحيلة عند استخدامه.

لا تدع الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) تعبث على الغسالة الآلية الخاصة بك أو بداخلها. لا يتم فتح باب الغسالة بسهولة من الداخل، وقد يتعرض الأطفال للإصابة البالغة في حال انحسارهم بداخلها.

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين يبلغون من العمر ٨ سنوات أو أكبر وكذلك بواسطة الأشخاص الذين يعانون من قصور جسدي أو حسي أو عقلي أو نقص الخبرة والمعرفة بشرط خضوعهم للإشراف وتوعيتهم بالإرشادات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وأن يتفهموا المخاطر الكامنة. يجب منع الأطفال من اللعب بالجهاز. ويجب ألا يقوم الأطفال بعملية التنظيف أو أعمال الصيانة التي يمكن للمستخدم القيام بها بدون إشراف.

يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

في حال تلف القابس (سلك إمداد الطاقة)، يجب استبداله بواسطة الجهة الصانعة أو وكيل الخدمة التابعة لها أو أي شخص مؤهل كذلك لتجنب حدوث الخطر.

يجب وضع هذا الجهاز في مكان بحيث يتيح الوصول بسهولة إلى قابس الطاقة وألسنة قفل إمداد الماء وأنابيب التصريف.

عندما تكون الغسالة مزودة بفتحات تهوية في القاعدة، قم بالتأكد من عدم إعاقة الفتحات بسبب السجاد أو أي عوائق أخرى.

استخدم مجموعات الخراطيم الجديدة ولا يجب إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.

معلومات السلامة

علامات تحذير هامة خاصة بالتركيب



- يجب إجراء تركيب هذا الجهاز من قبل فني مؤهل أو إحدى شركات الخدمة.
- عدم الالتزام في القيام بهذا قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو انفجار أو مشكلات في المنتج أو وقوع الإصابة.
- يعد الجهاز ثقيل الوزن ويجب توخي الحذر عند رفعه
- قم بتوصيل كابل الطاقة في مقبس التيار الكهربائي المتناوب بقوة ٢٢٠ فولت/ ٥٠ هرتز/ ١٥ أمبير أو أعلى واستخدم المقبس لهذا الجهاز فقط. علاوة على ذلك، لا تستخدم كابل الاستطالة.
- قد يؤدي وضع قابس الجهاز مع قوابس أجهزة أخرى مشتركة في نفس مقبس الكهرباء الموجود بالخائط باستخدام موزع (مشترك) كهربائي أو تمديد كابل الطاقة إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.
- تأكد من أن الفلطة الكهربائية والتردد والتيار الكهربائي غير مختلفين عن مواصفات المنتج. عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق. عدم توصيل قابس الطاقة في مقبس الكهرباء بالخائط بشكل ثابت.
- قم بإزالة جميع المواد الغريبة مثل الأتربة أو الماء من أطراف توصيل قابس الطاقة ونقاط التوصيل باستخدام قطعة ملابس جافة بشكل منتظم.
- قم بفصل قابس الطاقة وتنظيفه بواسطة قطعة قماش جافة.
- عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.
- قم بتوصيل قابس الطاقة في مقبس الكهرباء الموجود بالخائط بالاتجاه الصحيح حتى يسير الكابل باتجاه الأرضية.
- في حالة قيامك بتوصيل قابس الطاقة في المقبس بالاتجاه المعاكس، فقد تتلف الأسلاك الكهربائية في الكابل بما يؤدي لحدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.
- احتفظ بجميع مواد التغليف بطريقة جيدة بعيداً عن متناول يد الأطفال حيث قد تشكل هذه المواد خطراً على الأطفال.
- إذا وضع طفل حقيبة فوق رأسه، فقد يؤدي ذلك إلى تعرضه للاختناق.
- في حال تلف الجهاز أو قابس الطاقة أو كابل الطاقة، اتصل بأقرب مركز خدمة لديك.



- يجب تأريض هذا الجهاز بطريقة صحيحة.
- لا تقم بالتأريض على أنبوب الغاز، أو أنبوب الماء البلاستيكي أو خط الهاتف.
- قد يؤدي ذلك إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشكلات مع المنتج
- لا تقم مطلقاً بتوصيل كابل الطاقة في مقبس غير مؤرض بطريقة صحيحة والتأكد من التوافق مع القوانين المحلية والقومية.



- لا تقم بتركيب هذا الجهاز بالقرب من مدفأة أو أي مادة قابلة للاشتعال.
- لا تقم بتركيب هذا الجهاز في موقع به رطوبة أو ملوث بالزيت أو الأتربة، أو في موقع معرض لأشعة الشمس المباشرة والماء (قطرات الماء).

- لا تقم بتركيب الجهاز في موقع درجة الحرارة به منخفضة
- قد يؤدي التجمد إلى انفجار الأنابيب

- لا تقم بتركيب هذا الجهاز في موقع به تسرب للغاز.
- قد يؤدي هذا إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.

- لا تستخدم المحول الكهربائي.
- قد يؤدي هذا إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم قابس الطاقة التالف أو كابل الطاقة التالف أو مقبس الكهرباء غير الثابت على الخائط.
- قد يؤدي هذا إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.

- لا تسحب أو ثني كابل الطاقة بقوة.
- لا تقم بثني أو ربط كابل الطاقة.

- لا تقم بتعليق كابل الطاقة فوق أحد الأشياء المعدنية، أو وضع شيء ثقيل فوق كابل الطاقة، أو إدخال كابل الطاقة بين الأشياء، أو دفع كابل الطاقة في المساحة خلف الجهاز.
- قد يؤدي هذا إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تقم بسحب كابل الطاقة عند نزع قابس الطاقة.
- قم بنزع قابس الطاقة بإمساكه من القابس.
- عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تضع كابل الطاقة والأنابيب أرضاً حيث قد تطرح أرضاً فوقهم.

علامات التنبيه الخاصة بالتركيب



- يجب وضع هذا الجهاز بطريقة تتيح إمكانية الوصول إلى القابس بسهولة.
- عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق من جراء التسرب الكهربائي.
- قم بتركيب جهازك على أرضية مستوية وصلبة يمكنها تحمل وزن الجهاز.
- عدم الالتزام بالقيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث اهتزازات أو حركات أو ضوضاء غير عادية أو مشكلات مع المنتج.



علامات تحذير هامة خاصة بالاستخدام



- إذا تعرض الجهاز للغمر بالماء، فقم بقطع إمداد الماء والطاقة فوراً واتصل بأقرب مركز خدمة.
- لا تلمس قابس الطاقة ويديك ممتلئة
- عدم الالتزام بالقيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية
- إذا كان المولد يصدر ضوضاء غير طبيعية، أو رائحة احتراق أو دخان، فقم بنزع قابس الطاقة على الفور والاتصال بأقرب مركز خدمة لديك.
- عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.
- في حال حدوث تسرب للغاز (كغاز البروبين، وغاز البترول المسال، وما شابه ذلك)، فقم بالتهوية فوراً دون لمس قابس الطاقة. لا تلمس الجهاز أو كابل الطاقة.
- لا تستخدم مروحة تهوية.
- فقد ينجم عن ذلك انفجار أو نشوب حريق.
- لا تدع الأطفال يلعبون بداخل الغسالة أو فوقها. علاوة على ذلك، عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة ذراع باب الغسالة.
- في حالة الانحشار بالداخل، فقد يتعرض الطفل للانحشار والاختناق حين الموت.
- تأكد من إزالة التغليف (الإسفنج، ستيرفوم) المثبتة بالجزء السفلي من الغسالة قبل استخدامها.

معلومات السلامة

- ❑ لا تغسل الأشياء الملوثة بالغازولين أو الكيروسين أو البنزين أو مخفف الطلاء (التنر) أو الكحول أو أي أشياء قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة.
- قد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو انفجار.
- لا تقم بفتح باب الغسالة عنوة أثناء تشغيلها (الغسيل ذات درجة عالية/ جفيف/ اللف).
- قد تؤدي المياه المتدفقة من خارج الغسالة إلى حدوث حروق أو جعل الأرضية زلقة.
- قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة.
- قد يؤدي فتح الباب عنوة إلى تلف المنتج أو حدوث إصابة.
- لا تدخل يديك أسفل الغسالة.
- قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة.
- لا تلمس قابس الطاقة ويديك مبتلة.
- قد يؤدي ذلك إلى حدوث الصدمة الكهربائية.
- لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز عن طريق نزع قابس الطاقة أثناء التشغيل.
- توصيل قابس الطاقة في مقبس الكهرباء بالخائط مرة أخرى قد يؤدي إلى حدوث شرارة وبالتالي حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تدع الأطفال أو الأشخاص العاجزين يستخدمون الغسالة دون رقابة. لا تدع الأطفال يصعدون فوق الجهاز.
- عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو حدوث حروق أو إصابة.
- لا تدخل يدك أو أي شيء معدني أسفل الغسالة أثناء تشغيلها.
- قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة.
- لا تقم بنزع قابس الجهاز عن طريق سحبه من كابل الطاقة. وقم دوماً بإمسك القابس بإحكام واسحبه مباشرة للخارج من مصدر التيار الكهربائي.
- قد يؤدي تلف الكابل إلى حدوث قصور في الدائرة الكهربائية (ماس كهربائي)، ونشوب حريق، و/أو صدمة كهربائية

- ⚙ لا حاول القيام بعملية الإصلاح أو التفكيك أو التعديل على الجهاز بنفسك.
- لا تستخدم أي مصهر (كالنحاس، أو السلك الفولاذي أو ما شابه ذلك) بخلاف المصهر القياسي.
- عند تتطلب الضرورة إصلاح الجهاز أو إعادة تركيبه، فقم بالاتصال بأقرب مركز خدمة لديك.
- عدم الالتزام في القيام بهذا قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشكلات في المنتج أو وقوع الإصابة.

- ➡ في حال دخول أي أشياء غريبة كالماء إلى الجهاز، فقم بنزع قابس الطاقة والاتصال بأقرب مركز خدمة لديك.
- عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- عندما يصبح خرطوم إمداد الماء غير مثبت بإحكام في الصنبور ويغمر الجهاز بالماء، فقم بنزع قابس الطاقة.
- عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- قم بنزع قابس الطاقة في حال عدم استخدام الجهاز لفترات زمنية طويلة أو أثناء الرعد/ العاصفة البرقية.
- عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

علامات التنبيه الخاصة بالاستخدام



- ★ في حال تلوث الغسالة بسبب المواد الغريبة كاللواذ المنظفة أو الأوساخ أو بقايا الطعام، وما شابه ذلك، فقم بنزع قابس الطاقة وتنظيف الغسالة باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة.
- عدم الالتزام للقيام بذلك قد يؤدي إلى تغيير اللون أو التشوه أو التلف أو الصدأ.
- قد ينكسر الزجاج الأمامي بسبب الاصطدام القوي. توخي الحيلة عند استخدام الغسالة.
- عندما ينكسر الزجاج، قد يؤدي ذلك إلى حدوث الإصابة.
- بعد حدوث قطع لإمداد الماء أو عند إعادة توصيل خرطوم إمداد الماء، قم بفتح الصنبور ببطء.
- قم بفتح الصنبور ببطء بعد الفترة الطويلة من عدم الاستخدام.
- قد يؤدي ضغط الهواء في خرطوم إمداد الماء أو أنبوب الماء إلى حدوث تلف بأحد الأجزاء أو يؤدي إلى تسرب الماء.
- في حال حدوث خطأ بالتصريف أثناء التشغيل، تحقق إذا كانت توجد مشكلة في التصريف أم لا.
- إذا تم استخدام الغسالة عند تعرضها للغمر بالماء بسبب مشكلة تسريب ما، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق من جراء التسرب الكهربائي.
- قم بإدخال الملابس في الغسالة بشكل كامل تماماً حتى لا تنحسر الملابس في الباب.
- في حال تعرض الملابس للانحسار بالباب، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملابس أو الغسالة، أو يؤدي إلى تسرب الماء.
- تأكد من قفل الصنبور في حال عدم استخدام الغسالة.
- تأكد من أن البرغي الموجود في وصلة خرطوم الإمداد محكمة الربط بطريقة صحيحة.
- عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى الإضرار في الممتلكات أو حدوث الإصابة.
- تأكد إذا كان مانع التسرب المطاطي غير ملوث بأي مواد غريبة (نفايات، خيوط، ما شابه ذلك).
- إذا لم يكن الباب مغلق تماماً، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الماء.
- افتح الصنبور وتأكد إذا كانت موصل خرطوم إمداد الماء محكم الربط جيداً وعدم وجود أي تسرب للماء قبل استخدام المنتج.
- إذا كانت البراغي على موصل خرطوم إمداد الماء غير مربوط بإحكام، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الماء.
- لتقليل خطر نشوب الحريق أو الانفجار:
- في ظل ظروف معينة، قد يتم إنتاج غاز الهيدروجين في نظام الماء الساخن مثل سخان ماء الاستحمام الساخن الخاص بك والذي لم يتم استخدامه لمدة أسبوعين أو أكثر. غاز الهيدروجين من الغازات القابلة للانفجار. في حال عدم استخدام نظام الماء الساخن الخاص بك لمدة أسبوعين أو أكثر، فقم بفتح جميع حنفيات الماء الساخن في منزلك، ودع الماء يتدفق لعدة دقائق قبل استخدام غسالتك. سيؤدي ذلك إلى تحرير تراكيم غاز الهيدروجين. ونظراً لأن غاز الهيدروجين من الغازات القابلة للاشتعال، فلا تقم بالتدخين أو إشعال اللهب المكشوف خلال هذا الوقت. قم بالتهوية فوراً دون لمس قابس الطاقة في حال حدوث تسرب غاز.
- المنتج الذي قمت بشرائه مصمم للاستخدام المنزلي فقط.
- بعد استعمال المنتج لأغراض تجارية بمثابة إساءة استعمال للمنتج.
- في هذه الحالة، لن يتم شمول المنتج بواسطة الضمان القياس الوارد من قبل سامسونغ ولن تتحمل شركة سامسونغ أي مسؤولية حيال الأعطال أو الأضرار الناجمة عن مثل سوء الاستعمال هذا.

معلومات السلامة

- لا تقف فوق الجزء العلوي من الجهاز أو تضع الأشياء (كالملابس، الشموع المشتعلة، السجائر المشتعلة، الأطباق، المواد الكيميائية، الأشياء المعدنية وما شابه ذلك) على الجهاز.
- قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشكلات مع المنتج أو حدوث إصابة.
 - لا تقم برش أي مادة متطايرة كالبيد الحشري على سطح الجهاز.
 - فبالإضافة إلى كون تلك المواد ضارة على البشر، فأنها قد تؤدي كذلك إلى حدوث الصدمة الكهربائية أو نشوب الحريق أو مشكلات مع المنتج.
 - لا تقم بوضع أي شيء يولد مجالاً كهرومغناطيسياً بالقرب من الغسالة.
 - قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة بسبب العطل.
 - ولكون الماء الذي تم تصريفه أثناء دورة الغسل عالية درجة الحرارة أو دورة التجفيف ماء ساخن، فلا تلمسه.
 - قد يؤدي ذلك إلى حدوث حروق أو إصابات.
 - لا تقم بغسل أو لف أو جفيف المقاعد المقاومة للماء أو المفارش أو الملابس (*) إلا إذا كان الجهاز الخاص بك مزوداً ببرنامج خاص لغسيل هذه الأشياء.
 - لا تقم بغسل المفارش الكثيفة والصلبة حتى لو كانت بها علامة تتيح غسلها بالغسالة على ملصق العناية.
 - قد يؤدي ذلك إلى الإصابة أو تلف الغسالة أو الجدران أو الأرضية أو الملابس بسبب الاهتزازات غير العادية.
 - * الشراشف الصوفية وأغطية المطر وملابس الصيد وسراويل التزلج وأكياس النوم وأغطية حفاظات الأطفال وبدل التعرق وأغطية الدراجات والدراجة الآلية والسيارات وما شابه ذلك.
 - لا تقم بتشغيل الغسالة عند إزالة صندوق مادة التنظيف منها.
 - فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة ناجمة عن تسرب الماء.
 - لا تلمس الجزء الداخلي من الأنبوب أثناء أو بعد التجفيف مباشرة لأنه يكون ساخناً.
 - قد يؤدي ذلك إلى حدوث حروق.
 - لا تدخل يديك في صندوق المادة المنظفة بعد فتحه.
 - قد يؤدي ذلك إلى تعرض يدك للإصابة حيث قد تنحسر بواسطة جهاز إدخال المنظف. لا تقم بوضع أية أشياء (كالأحذية، بقايا الطعام، الحيوانات) بخلاف الملابس في الغسالة.
 - قد يؤدي ذلك إلى تلف الغسالة أو حدوث إصابة أو موت الحيوانات بسبب الاهتزازات غير الطبيعية.
 - لا تقم بالضغط على الأزرار باستخدام أشياء حادة كالدبابيس والسكاكين والأظافر وما شابه ذلك.
 - قد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية أو حدوث إصابة.
 - لا تقم بغسل الملابس الملوثة بالزيت أو الكريمات أو سوائل اللوشيون التي توجد عادة في متاجر بيع مستحضرات العناية بالبشرة أو عيادات التجميل.
 - فقد يؤدي ذلك إلى تشوه مانع التسرب المطاطي وتسرب الماء.
 - لا تترك الأشياء المعدنية كدبابيس الأمان أو دبائيس الشعر أو مادة التبييض في الحوض لفترات زمنية طويلة.
 - فقد يؤدي ذلك إلى تكون صدأ بالحوض.
 - في حال بدء ظهور الصدأ على سطح الحوض، قم بوضع مادة تطهير (معتدلة) على السطح واستخدم قطعة إسفنجة للتنظيف. لا تستخدم مطلقاً فرشاة معدنية.
 - لا تستخدم مادة تنظيف جافة مباشرة ولا تقم بغسل الملابس الملوثة أو شطفها أو لفها بواسطة مادة تنظيف جافة.
 - قد ينجم عن ذلك حدوث احتراق أو اشتعال تلقائي بسبب حرارة أكسدة الزيت.
 - لا تستخدم ماء ساخن من أجهزة التبريد/ التدفئة.
 - فقد ينجم عن ذلك مشكلات بالغسالة.

- لا تستخدم صابون غسيل اليدين المعتدل في الغسالة.
- في حال تصلبه وتراكمه بداخل الغسالة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات مع المنتج أو حدوث تغيير اللون أو الصدأ أو روائح سيئة.
- لا تقم بغسل الملابس كبيرة الحجم مثل الشراشف في شبكة الغسالة.
- قم بوضع الجوارب وحملات الصدر في شبكة الغسالة وغسلها مع ملابس أخرى.
- عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث إصابة بسبب الاهتزازات غير العادية.
- لا تستخدم مواد منظفة صلبة.
- إذا تراكم بداخل الغسالة، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الماء.
- عندما تكون الغسالة مزودة بفتحات تهوية في القاعدة، قم بالتأكد من عدم إعاقة الفتحات بسبب السجاد أو أي عوائق أخرى.
- تأكد من أن جميع جيوب الملابس المراد غسلها فارغة.
- فالأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو دبائيس الأمان أو المسامير أو البراغي أو الأحجار قد تؤدي إلى حدوث تلف بالغ بالجهاز.
- لا تقم بغسل الملابس ذات الأزرار الكبيرة أو التي بها أشياء معدنية ثقيلة أخرى.

علامات تحذير هامة خاصة بالتنظيف



- لا تقم بتنظيف الجهاز بواسطة ماء مرشوش مباشرة عليها.
- لا تقم باستخدام منظف يحتوي على حمض قوي.
- لا تستخدم البنزين أو مخفف الطلاء أو الكحول لتنظيف الجهاز.
- فقد يؤدي هذا إلى حدوث تغيير اللون أو التشوه أو التلف أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- قبل تنظيف الجهاز أو إجراء الصيانة عليه، قم بنزع قابس الجهاز من مقبس الحائط.
- عدم الالتزام في القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

المحتويات


إعداد الغسالة	١٢
التحقق من الأجزاء	١٢
استيفاء متطلبات التركيب	١٣
مصدر الطاقة الكهربائية والتوصيل الأرضي	١٣
توريد الماء	١٣
تصريف الماء	١٤
سطح الأرضية	١٤
درجة الحرارة المحيطة	١٤
تركيب القنطرة أو الخزانة	١٤
تركيب الغسالة	١٤
غسل الملابس	٢٠
الغسيل للمرة الأولى	٢٠
إرشادات أساسية	٢٠
استخدام لوحة التحكم	٢١
قفل للأطفال	٢٣
Arrêt différé (تأجيل التوقف)	٢٣
غسيل الملابس باستخدام قرص تحديد الدورة	٢٤
غسيل الملابس يدوياً	٢٥
تعليمات الغسيل	٢٥
معلومات حول مسحوق الغسيل والمواد الإضافية	٢٧
ما هو مسحوق الغسيل الذي يمكنك استخدامه	٢٧
درج مسحوق الغسيل	٢٧
تنظيف الغسالة وصيانتها	٢٨
تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ	٢٨
تنظيف الأسطح الخارجية	٢٨
تنظيف درج مسحوق الغسيل والجزء المرتد منه	٢٩
تنظيف مصفاة الخلفات	٣٠
تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء	٣١
إصلاح جهاز غسالة متجمد	٣١
تخزين الغسالة	٣١
استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات	٣٢
تحقق مما يلي إذا كانت الغسالة...	٣٢
رموز المعلومات	٣٣
جدول الدورة	٣٤
جدول الدورة	٣٤
الملحق	٣٥
جدول العناية بالأكمشة	٣٥
حماية البيئة	٣٥
إعلان التوافق	٣٥
المواصفات	٣٦

إعداد الغسالة

تأكد من إتباع القوائم بالتركيب لهذه الإرشادات بدقة حتى تعمل الغسالة بشكل صحيح ولتجنب حدوث إصابات عند القيام بالغسيل.

التحقق من الأجزاء

أخرج الغسالة بحرص من الصندوق وتأكد من وجود كافة الأجزاء الموضحة أدناه. في حالة تلف الغسالة أثناء عملية الشحن. أو عدم استلامك لكافة الأجزاء، قم بالاتصال بخدمة عملاء Samsung أو الموزع المعتمد لدى Samsung.

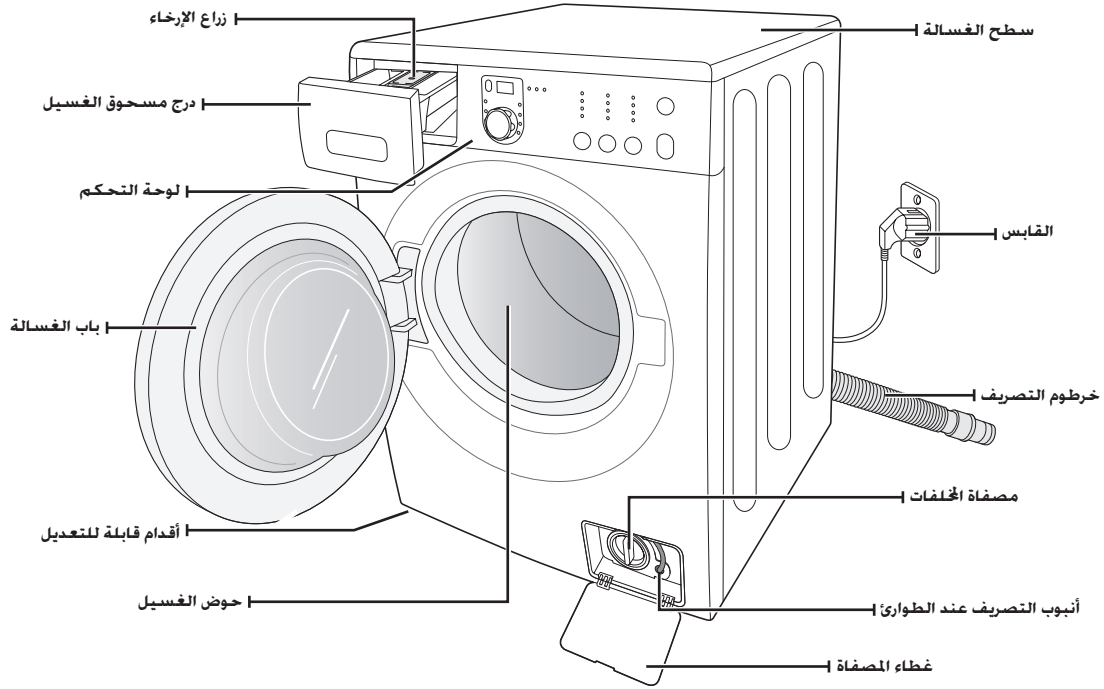

إعداد الغسالة

استيفاء متطلبات التركيب

مصدر الطاقة الكهربائية والتوصيل الأرضي

لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة جسدية، يجب أن تتم عملية توصيل الأسلاك والتوصيل الأرضي وفقاً لأحدث نسخة من اللائحة القومية أو الوطنية للكهرباء ANSI/FNPA، رقم ٧٠ والقوانين والضوابط المحلية. تقع على عاتق المالك مسؤولية توفير المتطلبات الكهربائية الكافية لهذا الجهاز.

منوع استخدام كبلات إضافية.

استخدم سلك التيار الكهربائي المرفق مع الغسالة فقط.



عند الإعداد لعملية التركيب، تأكد أن سلك التيار الكهربائي يوفر:

- قاطع دائرة كهربائية أو صهير بقدره ٢٢٠ فولت ~ ٢٤٠ فولت و ٥٠ هرتز و ١٥ أمبير
- دائرة كهربائية فرعية لتشغيل الغسالة فقط

يجب تثبيت الغسالة على الأرض بشكل صحيح. وفي حالة حدوث خلل أو تعطل في الأداء، سيؤدي التوصيل الأرضي إلى تقليل خطورة حدوث صدمة كهربائية وذلك بتوفير مسار من المقاومة للتيار الكهربائي.

تكون الغسالة مزودة بسلك تيار كهربائي به ثلاثة قوابس شوكية أرضية لاستخدامها في الأرضي المناسب بشكل صحيح.

لا تقم بتوصيل السلك الأرضي بخطوط المواسير المصنوعة من البلاستيك، أو خطوط الغاز، أو مواسير الماء الساخن.



فقد يؤدي التوصيل غير الصحيح للموصل الأرضي الخاص بالغسالة إلى حدوث صعقة كهربائية.

استشر الفني المتخصص أو الموظف المختص بالخدمة إذا لم تكن متأكدًا من صحة التوصيل الأرضي للغسالة. يحظر استخدام قابس آخر غير المرفق مع الغسالة. وفي حالة عدم ملائمة مع مأخذ التيار، استعن بالفني المتخصص لترتيب مأخذ مناسب.

توريد الماء

يتم ملء الغسالة بشكل سليم عندما يكون ضغط الماء ٥٠ ~ ٨٠٠ كيلوباسكال. قد يتسبب ضغط الماء الذي يكون أقل من ٥٠ كيلوباسكال في سقوط صمام الماء مما يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل كامل. أو قد تستغرق الغسالة وقت أطول مما تسمح به عناصر التحكم للملأ، مما ينتج عنه إيقاف تشغيل الغسالة. (تم تضمين نظام خديد وقت ملء الغسالة في عناصر التحكم والذي تم تصميمه للحد من عمليات تدفق/فيضانات الماء في حالة ارتخاء الخرطوم الداخلي).

يجب أن تكون صنابير الماء على بعد ٤ أقدام (١٢٢ سم) من اللوحة الخلفية للغسالة لتسهيل وصول خرطوم صنابير الماء المرفقة إلى الغسالة.



تقوم معظم متاجر توريد المواسير ببيع خرطوم صنابير الماء بمختلف أطوالها التي تصل إلى ١٠ أقدام (٣٠٥ سم).

يمكنك تقليل مخاطر تسرب الماء أو تلوثه عن طريق:

- تيسير وصول الخرطوم إلى صنابير الماء.
- إغلاق الصنابير في حالة عدم استخدام الغسالة.
- خقق بشكل دوري ما إذا كانت مثبتات الخرطوم تسرب الماء.

قم بفحص كافة التوصيلات الموجودة في صمام وصنابير الماء للتحقق مما إذا كان هناك أي تسريبات قبل استخدام الغسالة للمرة الأولى.



تصريف الماء

توصي Samsung باستخدام ماسورة رأسية يصل ارتفاعها إلى ١٨ بوصة (٤٦ سم). يجب توجيه خرطوم التصريف باستخدام مشبك خرطوم التصريف إلى اتجاه الماسورة الرأسية. يجب أن تكون الماسورة الرأسية كبيرة بدرجة كافية لإدخال القطر الخارجي لخرطوم التصريف. يقوم المصنع بإرفاق خرطوم التصريف.

سطح الأرضية

يجب تثبيت الغسالة على سطح ثابت وصلب للحصول على أفضل أداء. قد تحتاج الأسطح الخشبية إلى تقويتها لتقليل الاهتزاز و/أو الأحمال غير المتزنة. يكون السجاد وأسطح البلاط الناعمة بمثابة عوامل مساهمة في عمليات الاهتزاز واحتمالية حرك الغسالة بشكل طفيف أثناء دورة التجفيف.

لا تقم بتركيب الغسالة على أرضية أو بنية ضعيفة.

درجة الحرارة المحيطة

لا تقم بتركيب الغسالة في مناطق قد يتجمد فيها الماء. حيث أن الغسالة دوماً ما تحتفظ ببعض الماء في صمام الماء والمضخة وأجزاء من الخرطوم. يمكن أن يتسبب الماء المتجمد الموجود في المواسير في إلحاق ضرر بالأحزمة والمضخة والمكونات الأخرى.

تركيب القنطرة أو الخزانة

لتشغيل الغسالة بشكل آمن وسليم، يجب توفير الحد الأدنى من المساحات بالنسبة إلى ما يلي:

الخلفية - ٥١ م

الجوانب - ٢٥ م

الواجهة - ٤٦٥ م

الجزء العلوي - ٢٥ م

في حالة تركيب الغسالة والجفف معاً، يجب أن يكون الجانب العلوي للقنطرة أو الخزانة فتحة هواء خالية قدرها ٧٢ بوصة مربعة (٤٦٥ سم مربع) على الأقل. لا تتطلب الغسالة وحدها فتحة هواء بعينها.

تركيب الغسالة

الخطوة رقم ١

اختيار مكان الغسالة

قبل تركيب الغسالة، تأكد من توفر ما يلي في المكان الذي قمت باختياره.

- سطح صلب ومستوي دون وجود سجاد أو بلاط قد يعوق عملية التهوية
- مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة
- تتوفر به تهوية كافية
- لا يصل إلى مرحلة التجمد (أقل من ٣٢ درجة فهرنهايت أو ٠ درجة مئوية)
- تكون بعيدة عن مصادر الحرارة مثل البترول أو الغاز
- تتوفر به مساحة كافية حتى لا يتم وضع الغسالة على سلك الطاقة


إعداد الغسالة

الخطوة رقم ٢


إزالة مسامير الشحن

قبل تركيب الغسالة، يجب إزالة مسامير الشحن الخمسة من الجانب الخلفي للجهاز.


١. قم بخلخلة جميع المسامير بواسطة مفتاح الربط المرفق مع الجهاز.

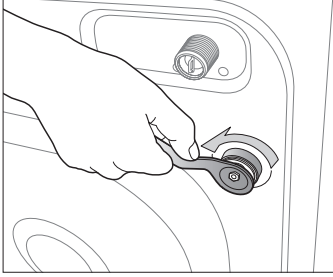

٢. امسك الصواميل بواسطة مفتاح الربط واسحبها من خلال الجزء العريض للفتحة. كرر ذلك لإزالة كل مسمار.

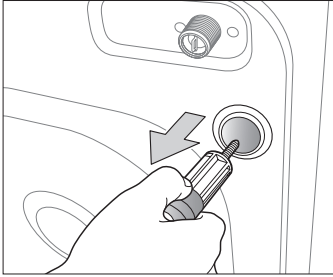

٣. قم بتغطية جميع الفتحات باستخدام الأغشية البلاستيكية المرفقة مع الجهاز.

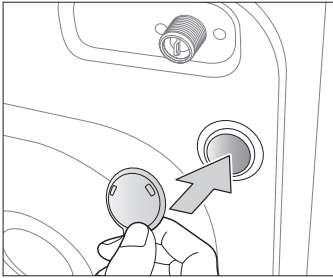


٤. قم بحفظ صواميل الشحن في مكان بعيد آمن لربما تحتاج إلى نقل الغسالة إلى مكان آخر في المستقبل.

قد تشكل مواد التعبئة خطورة على الأطفال؛ لذلك احتفظ بكافة مواد التعبئة (الأكياس البلاستيكية والمواد المصنوعة من مادة البوليستيرين...الخ) بعيداً عن متناول الأطفال.



قم بإدخال مثبت الغطاء (أحد الملحقات الموجودة داخل عبوة الفينيل) في الفتحة التي قمت بإخراج سلك الكهرباء منها بالجانب الخلفي للمنتج.

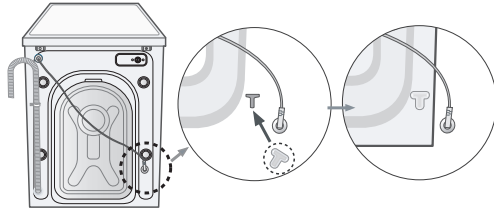

الخطوة رقم ٣


ضبط استواء أرجل الغسالة

عند تركيب الغسالة، تأكد توصيل سلك الطاقة وخرطوم توريد الماء وخرطوم التصريف بسهولة.




١. ضع الغسالة في المكان المحدد.

٢. اجعل الغسالة مستوية عن طريق لف الأقدام المساوية إلى الداخل والخارج يدويًا كما هو مطلوب.

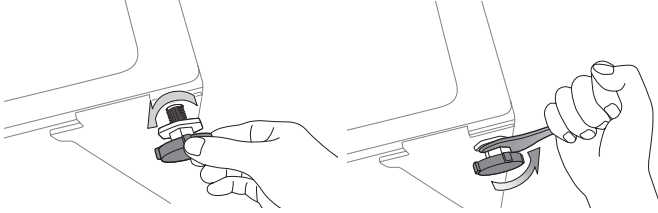

٣. عند استواء الغسالة، أحكم ربط الصماويل باستخدام مفتاح الربط المرفق مع الغسالة.

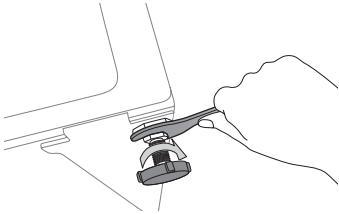

الخطوة رقم ٤

توصيل الماء والخرطوم


توصيل خرطوم توريد الماء

١. استخدم مثبت الذراع الذي على شكل حرف L الخاص بخرطوم توريد الماء البارد ووصله إلى مدخل توريد الماء البارد الموجود في الجانب الخلفي من الغسالة. أحكم ربطه يدويًا.

يجب توصيل أحد طرفي خرطوم توريد الماء بالغسالة وتوصيل الطرف الآخر للخرطوم بصنبور الماء. لا تشد خرطوم توريد الماء. إذا كان الخرطوم قصيرًا للغاية، استبدله بخرطوم أطول عالي الضغط.



٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء البارد بصنبور الماء البارد وأحكم تثبيته يدويًا. يمكنك، إذا لزم الأمر، إعادة توصيل خرطوم الماء بالغسالة من خلال إرخاء مثبت الخرطوم ولفه وإعادة ربطه بإحكام.

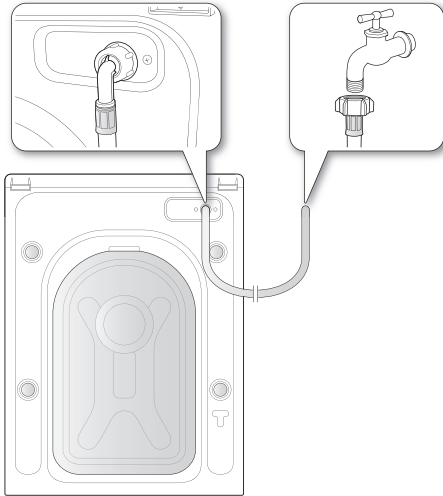

بالنسبة للطرازات المحددة المزودة بمدخل إضافي لتوريد الماء الساخن:

١. استخدم مثبت الذراع الذي على شكل L الأحمر الخاص بخرطوم توريد الماء الساخن ووصله إلى مدخل توريد الماء الساخن الموجود في الجانب الخلفي من الغسالة. أحكم ربطه يدويًا.


٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء الساخن بصنبور الماء الساخن وأحكم تثبيته يدويًا.

٣. استخدم قطعة على شكل حرف Y إذا أردت استخدام الماء البارد فقط.


إعداد الغسالة

توصيل خرطوم توريد الماء (طرازات معينة)


١. إزالة الحول من خرطوم توريد الماء.

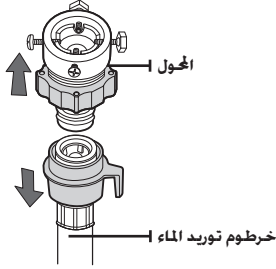

٢. أولاً، باستخدام مفك براغي من نوع "+"، قم بخلخللة المسامير الأربعة الموجودة بالحول. ثم أخرج الحول واجعل الجزء (٢) باتجاه السهم حتى تتواجد مسافة مقدارها ٥ سم بينهما.

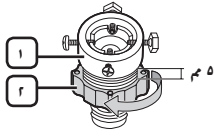


٣. قم بتوصيل الحول بصنبور الماء عن طريق ربط المسامير بإحكام مع ترك الحول يتدلى إلى أسفل. اجعل الجزء (٢) باتجاه السهم ووصل (١) و (٢).

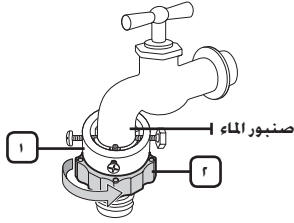



٤. صل خرطوم توريد الماء بالحول. عند إرخاء الجزء (٣)، يتصل الخرطوم بالحول تلقائياً محدثاً صوت.

بعد توصيل خرطوم توريد الماء بالحول، تأكد من توصيله بشكل صحيح عن طريق سحب خرطوم توريد الماء لأسفل.

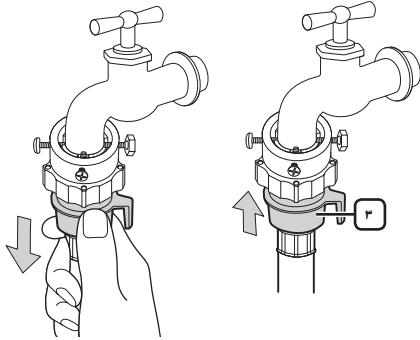


٥. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود بالجانب الخلفي من الغسالة. لف خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

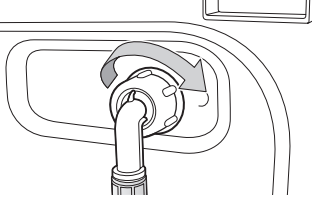

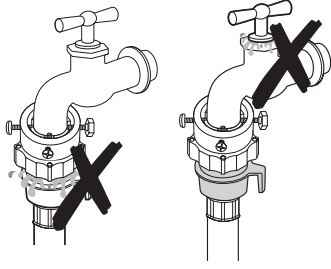

٦. قم بتشغيل مصدر توريد الماء وتأكد من عدم وجود تسريبات من صمام الماء أو الصنبور أو المحول. قم بتكرار الخطوات السابقة. في حالة تسريب الماء.
- لا تستخدم الغسالة في حالة تسريب الماء. فقد يتسبب ذلك في حدوث صعقة كهربائية أو إصابة جسدية.

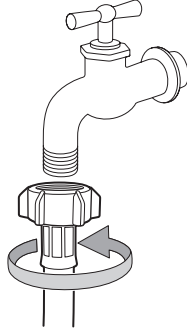

- إذا كان صنبور الماء من نوع برغي. صل خرطوم توريد الماء إلى الصنبور كما هو مبين.

استخدم صنبور من النوع العادي لتوريد الماء. إذا كان الصنبور مربعاً أو كبيراً جداً، أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الصنبور في المحول.




إعداد الغسالة

توصيل خرطوم التصريف

يمكنك وضع نهاية خرطوم التصريف بثلاث طرق:

١. فوق حافة حوض الغسيل: يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و ٩٠ سم، للابقاء على انثناء خرطوم التصريف. استخدم سناد الخرطوم البلاستيكي المرفق. ثبت السناد على الجدار بواسطة خطاف أو ثبته في الصنبور بواسطة سلك أو حبل لمنع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

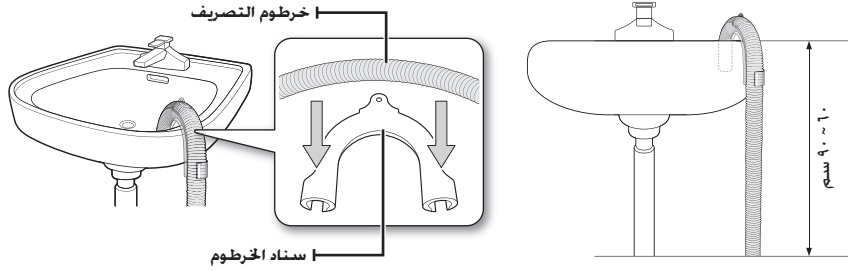

٢. في فرع أنبوب تصريف الحوض: يجب أن يكون فرع أنبوب التصريف فوق سبابة الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن الأرض.
٣. في أنبوب تصريف: توصي Samsung باستخدام أنبوب عمودي على ارتفاع ٦٥ سم؛ على ألا يقل طوله عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

الخطوة رقم ٥

تشغيل الغسالة

قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بحيث يكون منفذ تيار كهربائي معتمد وبقدرة ٢٣٠ فولت ٥٠ هرتز محمي بقاطع صهيرة ١٥ أمبير أو قاطع دائرة كهربائية قابل للمقارنة. (لمزيد من المعلومات حول متطلبات التوصيل الكهربائي والتوصيل الأرضي، راجع صفحة رقم ١٣).


اختبار تشغيل

تأكد من أنك قمت بتركيب الغسالة الخاصة بك بطريقة صحيحة من خلال تشغيل دورة شطف+جفيف بعد الانتهاء من التركيب.

غسل الملابس

مع الغسالة الجديدة من Samsung، يقوم الجزء الأكثر صلابة بتحديد الكمية التي يجب غسلها أولاً.

الغسيل للمرة الأولى

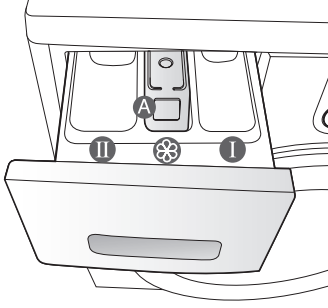

1. قبل غسل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة (أي بدون ملابس).
2. اضغط على زر **Marche/Arrêt** (الطاقة).
3. أضف كمية قليلة من مسحوق الغسيل في الجزء المخصص له ② في درج مسحوق الغسيل.
4. قم بتوريد الماء إلى الغسالة.
5. اضغط على الزر **Départ/Pause** (تشغيل/إيقاف).
6. يؤدي ذلك إلى إزالة الماء المتبقي في الغسالة نتيجة التشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المصنعة للجهاز.


- حجيرة ①: مسحوق للغسيل الأولي أو النشأ.
- حجيرة ②: مسحوق الغسيل لدورة الغسيل الرئيسية ومواد تنقية الماء ومواد ما قبل النقع ومادة التبييض ومواد إزالة البقع.
- حجيرة ③: المواد الإضافية، مثل مكون أو منعم الأقمشة (لا تتجاوز الحافة السلفية (الحد الأقصى) لـ "A")

إرشادات أساسية

1. قم بوضع الملابس في الغسالة.
2. لا تتجاوز الحمل المحدد للغسالة، لتحديد سعة الحمل لنوع الغسيل الذي ترغب في غسيله، راجع الجدول الموجود في صفحة رقم ٢٦.
3. تأكد من عدم تعلق الغسيل بالباب، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الماء.
4. قد يتبقى مسحوق الغسيل في الجزء المطاطي الأمامي للغسالة بعد دورة الغسيل، قم بإزالة أي مسحوق متبقي، لأن ذلك قد يسبب تسرب الماء.
5. لا تقم بغسل العناصر العازلة للماء.
6. أغلق الباب حتى يثبت.
7. قم بتشغيل الغسالة.
8. قم بإضافة المسحوق والمواد الإضافية إلى درج التوزيع.
9. حدد الدورة والخيارات المناسبة لكمية الغسيل التي تم إضافتها.
10. سيضيء مؤشر الغسيل وسيظهر وقت الدورة المحدد على الشاشة.
11. اضغط على الزر **Départ/Pause** (تشغيل/إيقاف).

غسل الملابس

استخدام لوحة التحكم

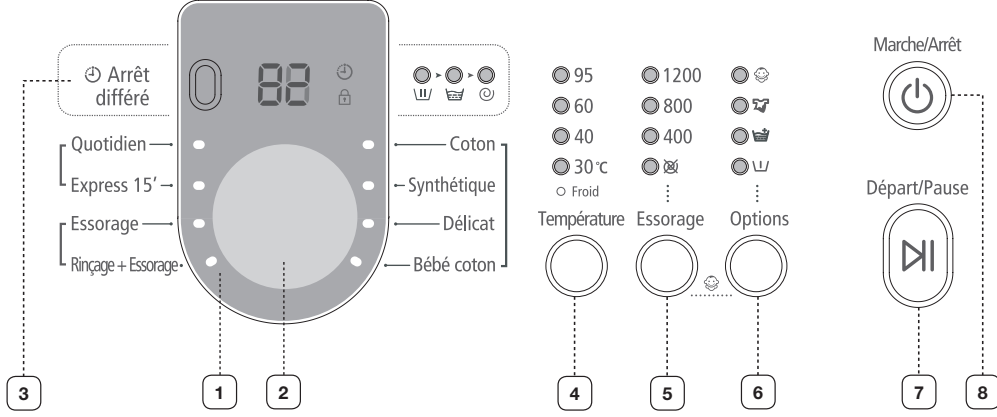

١ لوحة العرض الرسومية الرقمية تعرض الوقت المتبقي لدورة الغسيل وكافة المعلومات الخاصة بالدورة ورسائل الخطأ.

٢ قرص تحديد الدورة

اختيار نوع التدوير وسرعة التجفيف للدورة.

لمزيد من المعلومات، راجع "غسيل الملابس باستخدام قرص اختيار الدورة" (صفحة ٢٤).

Coton (قطن) - أو الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية، والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ... الخ

Synthétique (اصطناعي) - البلوزات والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ وغيرها من الملابس المصنوعة من البوليستر (الديولين والتريفيرا) ومادة البوليأمايد (البيرلون والنيلون) أو الأنسجة الصناعية الأخرى.

Délicat (أنسجة رقيقة) - للأقمشة الخفيفة وحملات الصدر والملابس النسائية والفساتين والقمصان والبلوزات.

Bébé coton (ملابس أطفال) - تضمن درجات الحرارة العالية للغسيل ودورات الشطف الإضافية عدم وجود بقايا لمسحوق الغسيل في الملابس رفيعة السمك.

Quotidien (الغسيل اليومي) - استخدمه للأشياء ذات الاستخدام اليومي كالملابس الداخلية والقمصان. يبدأ برنامج قصير للاختبار.

Express 15' (غسل سريع لمدة 15 دقيقة) - للملابس الملوثة بشكل كبير وبحجم يزن أقل من ٢ كجم ومطلوب بسرعة.

• قد تختلف القيم (١٥ دقيقة) عن القيم المحددة وفقاً لضغط الماء ومدى عسر الماء ودرجة حرارة مدخل الماء ودرجة حرارة الغرفة ونوع وكمية الغسيل ودرجة الملوثة والمادة للمنظفة المستخدمة والتقلب في إمداد الكهرباء والخيارات الإضافية المحددة.

• قم بإضافة كمية صغيرة من المنظف لكمية الملابس الصغيرة (وزنها أقل من ٢ كجم) بالنسبة لدورة الغسل السريع المستغرقة ١٥ دقيقة لأنك لو قمت بإضافة مقدار كبير جداً من المادة للمنظفة، فقد تبقى بالغسالة بعد الغسيل.

Essorage (تجفيف) - إجراء دورة تجفيف إضافية لإزالة المزيد من الماء.

Rinçage+Essorage (شطف + تجفيف) - للغسيل الذي يحتاج إلى الشطف فقط أو لإضافة منعّم الأقمشة الذي يتم إضافته أثناء الشطف فقط.

اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات خاصية تأجيل التوقف المتوفرة (من ساعة ٣ إلى ١٩ ساعة بواقع ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى وقت انتهاء دورة الغسيل.	زر تحديد Arrêt différé (تأجيل التوقف) (التشغيل/الإيقاف المؤقت)								
اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات درجة حرارة الماء المتوفرة: (ماء بارد و ٣٠ مئوية و ٤٠ مئوية و ٦٠ مئوية و ٩٥ مئوية).	زر تحديد درجة الحرارة								
اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للاختيار من بين سرعات دورة التجفيف المتوفرة. <table border="1"> <tr> <td>جميع اللبمات مطفأة. ١٤٠٠, ٨٠٠, ٤٠٠. دورة في الدقيقة.</td><td>WF0794 / WF0694 WF0704 / WF0604</td></tr> <tr> <td>جميع اللبمات مطفأة. ١٢٠٠, ٨٠٠, ٤٠٠. دورة في الدقيقة.</td><td>WF0792 / WF0692 WF0702 / WF0602</td></tr> <tr> <td>جميع اللبمات مطفأة. ١٠٠٠, ٨٠٠, ٤٠٠. دورة في الدقيقة.</td><td>WF0790 / WF0690 WF0700 / WF0600</td></tr> <tr> <td>جميع اللبمات مطفأة. ٨٠٠, ٤٠٠, ٠. دورة في الدقيقة.</td><td>WF0798 / WF0698 WF0708 / WF0608</td></tr> </table> ”بدون تجفيف“ - يبقى الغسيل في الحايوة دون تشغيل دورة التجفيف بعد تصريف الماء الأخير. ”انتظار الشطف (جميع اللبمات مطفأة)“ - يبقى الغسيل منقوعاً بالماء في عملية الشطف الأخيرة. يجب تشغيل دورة تصريف الماء أو Essorage (تجفيف). قبل إخراج الملابس من الغسالة.	جميع اللبمات مطفأة. ١٤٠٠, ٨٠٠, ٤٠٠. دورة في الدقيقة.	WF0794 / WF0694 WF0704 / WF0604	جميع اللبمات مطفأة. ١٢٠٠, ٨٠٠, ٤٠٠. دورة في الدقيقة.	WF0792 / WF0692 WF0702 / WF0602	جميع اللبمات مطفأة. ١٠٠٠, ٨٠٠, ٤٠٠. دورة في الدقيقة.	WF0790 / WF0690 WF0700 / WF0600	جميع اللبمات مطفأة. ٨٠٠, ٤٠٠, ٠. دورة في الدقيقة.	WF0798 / WF0698 WF0708 / WF0608	Essorage (تجفيف) (التشغيل/الإيقاف المؤقت)
جميع اللبمات مطفأة. ١٤٠٠, ٨٠٠, ٤٠٠. دورة في الدقيقة.	WF0794 / WF0694 WF0704 / WF0604								
جميع اللبمات مطفأة. ١٢٠٠, ٨٠٠, ٤٠٠. دورة في الدقيقة.	WF0792 / WF0692 WF0702 / WF0602								
جميع اللبمات مطفأة. ١٠٠٠, ٨٠٠, ٤٠٠. دورة في الدقيقة.	WF0790 / WF0690 WF0700 / WF0600								
جميع اللبمات مطفأة. ٨٠٠, ٤٠٠, ٠. دورة في الدقيقة.	WF0798 / WF0698 WF0708 / WF0608								
اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين خيارات الغسيل:  غسيل أولي +  شطف +  غسيل مكثف ←  غسيل أولي +  شطف +  غسيل أولي +  غسيل مكثف +  شطف +  غسيل مكثف ← إيقاف تشغيل الغسيل الأولي () : اضغط على هذا الزر لتحديد غسيل أولي. وتتوفر هذه الخاصية مع الدورات التالية فقط: Coton (قطن) و Synthétique (اصطناعي) و Bébé coton (ملابس أطفال) و Quotidien (الغسيل اليومي). شطف () : اضغط على هذا الزر لإضافة دورات شطف إضافية. غسيل مكثف () : اضغط على هذا الزر مع الملابس المتسخة بشدة والتي تحتاج إلى الغسيل بكثافة. يتم زيادة مدة الدورة لكل الدورات	زر تحديد Options (الخيارات)								
اضغط على هذا الزر لإيقاف الدورة مؤقتاً وإعادة تشغيلها.	زر تحديد Départ/Pause (تشغيل/إيقاف) (التشغيل/الإيقاف المؤقت)								
اضغط على هذا الزر مرة لتشغيل الغسالة. واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيلها. إذا تركت الغسالة لأكثر من ١٠ دقائق دون الضغط على أحد الأزرار، فإنه يتم إيقاف تشغيلها بشكل تلقائي.	زر Marche/Arrêt (الطاقة)								

غسل الملابس

قفل للأطفال

تمكّنك وظيفة قفل للأطفال من قفل الأزرار حتى لا يكون هناك إمكانية لتغيير دورة الغسيل التي قمت باختيارها.

التشغيل/عدم التشغيل

إذا كنت ترغب في تشغيل وظيفة قفل للأطفال أو عدم تشغيلها، اضغط على الزرين **Essorage (جفيف)** و **Options (الخيارات)** في وقت واحد.

لمدة ثلاث ثوانٍ. ستضيء علامة "قفل للأطفال" عند تشغيل هذه الميزة.

يمكن استخدام زر **Marche/Arrêt (الطاقة)** فقط عند تشغيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال. يستمر تشغيل وظيفة قفل للأطفال حتى بعد تشغيل الغسالة وإيقاف تشغيلها أو بعد فصل توصيل سلك التيار الكهربائي وإعادة توصيله.

٣ ثوانٍ

Arrêt différé (تأجيل التوقف)

يمكنك ضبط الغسالة لإنهاء عملية الغسيل تلقائياً في وقت لاحق. باختيار تأجيل وقت الإنهاء بين ٣ و ١٩ ساعة. (بواقع زيادة ساعة واحدة. تشير الساعة المعروضة إلى الوقت الذي سيتم الانتهاء فيه من الغسيل.

١. يمكنك ضبط الغسالة تلقائياً أو يدوياً حسب نوع الملابس التي تريد غسلها.
٢. اضغط على الزر **Arrêt différé (تأجيل التوقف)** بشكل متكرر حتى تصل إلى وقت التأجيل المطلوب.
٣. اضغط على الزر **Départ/Pause (تشغيل/إيقاف)**. سيضيء مؤشر "Arrêt différé (تأجيل التوقف)" وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى تصل إلى الوقت المحدد.
٤. لإلغاء وظيفة **Arrêt différé (تأجيل التوقف)**. اضغط على زر **Marche/Arrêt (الطاقة)** ثم تشغيل الغسالة مرة أخرى.

غسيل الملابس باستخدام قرص تحديد الدورة

تتيح الغسالة الجديدة غسل الملابس بسهولة. باستخدام نظام التحكم الذكي الأوتوماتيكي من Samsung. عند اختيار برنامج غسيل. تقوم الغسالة بضبط درجة الحرارة ووقت الغسيل وسرعات الغسيل المناسبة.

١. افتح صنبور الماء.
 ٢. اضغط على زر Marche/Arrêt (الطاقة).
 ٣. افتح الباب.
 ٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
 ٥. أغلق الباب.
 ٦. أضف مسحوق الغسيل ومنعم القماش ومسحوق الغسيل الأولي (إذا لزم الأمر) في الحجيرات الخاصة به.
-  تتيح خاصية غسيل أولي عند تحديد الدورات: Coton (قطن) و Synthétique (اصطناعي) و Bébé coton (ملابس أطفال) و Quotidien (غسيل يومي). ويعد الغسيل الأولي ضرورياً فقط في حالة الاتساخ الشديد للملابس.
٧. استخدم قرص تحديد الدورة لتحديد الدورة المناسبة وفقاً لنوع المادة: Coton (قطن), Synthétique (اصطناعي), Délicat (أنسجة رقيقة), Bébé coton (ملابس أطفال), Quotidien (الغسيل اليومي), Express 15' (الغسل السريع لمدة 15 دقيقة). ستضاء المؤشرات المرتبطة على لوحة التحكم.
 ٨. في هذا الوقت، يمكنك التحكم في درجة حرارة الغسيل وحجم الشطف وسرعة التجفيف ووقت التأجيل بالضغط على زر الخيار المناسب.
 ٩. اضغط على الزر Départ/Pause (تشغيل/إيقاف) وعندما تبدأ الغسالة في العمل. يضيء مؤشر العملية ويظهر الوقت المتبقي للدورة على الشاشة.

خيار الإيقاف

من الممكن إضافة/إزالة قطع غسيل في غضون ٥ دقائق من بدء الغسيل.

١. اضغط على الزر Départ/Pause (تشغيل/إيقاف) لإلغاء قفل الباب.
-  لا يمكن فتح الباب عندما تكون درجة حرارة الماء عالية جداً أو مستوى الماء عالي جداً.
٢. اضغط على الزر Départ/Pause (تشغيل/إيقاف) لإعادة تشغيل الغسالة.

عند انتهاء الدورة:

بعد انتهاء دورة الغسيل بالكامل، سيتم إيقاف الغسالة تلقائياً.

١. افتح الباب.
٢. أخرج الملابس.

غسل الملابس

غسيل الملابس يدوياً

- يمكنك غسل الملابس يدوياً دون استخدام قرص خديد الدورة.
- قم بتشغيل مصدر توريد الماء.
- اضغط على زر **Marche/Arrêt (الطاقة)** الموجود في الغسالة.
- افتح الباب.
- ضع الملابس قطعة قطعة في الحايوة دون تجاوز سعتها.
- أغلق الباب.
- أضف مسحوق الغسيل. وإذا لزم الأمر. أضف منعم الأقمشة أو مسحوق الغسيل الأولي في الحجيرات المناسبة.
- اضغط على الزر **Température (درجة الحرارة)** لتحديد درجة الحرارة المطلوبة. (ماء بارد و ٣٠ مئوية و ٤٠ مئوية و ٩٥ مئوية)
- اضغط على زر **Options (خيار)** لتحديد شطف + من أجل إضافة وقت الشطف.
- يتم زيادة مدة الغسيل وفقاً لعدد الدورات.
- اضغط على الزر **Essorage (جفيف)** لتحديد سرعة التجفيف.
- تسمح لك وظيفة إيقاف الشطف بإخراج الملابس التي لا تزال مبتلة من الغسالة.
- () بدون جفيف (جميع اللهبات مطفاة): انتظار الشطف)
١٠. اضغط على الزر **Arrêt différé (تأجيل التوقف)** بشكل متكرر للتبديل بين خيارات **Arrêt différé** (تأجيل التوقف) المتوفرة (بين ٣ و ١٩ ساعة بإمكانية زيادة ساعة) تشير الساعة المعروضة إلى الوقت الذي سيتم الانتهاء فيه من الغسيل.
١١. اضغط على الزر **Départ/Pause (تشغيل/إيقاف)** وعندها تبدأ الغسالة بالتجفيف.

تعليمات الغسيل

اتبع هذه التعليمات البسيطة للحصول على غسيل أكثر نظافة وأكثر فاعلية.

قم بفحص بطاقة العناية الموجودة على الملابس دوماً قبل الغسيل.



افرز الملابس واغسلها وفقاً للمعايير التالية:

- بطاقة العناية: افرز الملابس إلى أقطان وألياف مخلوطة وأقمشة صناعية وملابس حريرية وأصواف وحرير صناعي.
- اللون: قسم الملابس إلى ملابس بيضاء وملابس ملونة. اغسل الملابس الجديدة الملونة كل على حدة.
- الحجم: يعمل وضع الملابس بمختلف أحجامها في مرة واحدة على تحسين عملية الغسيل.
- رقعة الملمس: اغسل الملابس الرقيقة كل على حدة. باستخدام الدورة **Délicat** (أنسجة رقيقة) للحصول على ملابس صوفية وستائر وملابس حريرية نقية وتبدو جديدة. افحص العلامات الموجودة بالملابس التي تريد غسلها أو راجع جدول العناية بالأقمشة في الملحق.

تفريغ الجيوب

قم بتفريغ كافة جيوب الملابس قبل كل عملية غسيل. حيث يمكن أن تتسبب الأشياء الصغيرة. والصلابة ذات الأشكال غير المنتظمة مثل العملات المعدنية. والنشفرات. والدبابيس. وماسكات الورق في تلف الغسالة. لا تقم بغسيل الملابس المزودة بإبزيمات أو أزرار كبيرة الحجم أو الأشياء المعدنية الأخرى ثقيلة الوزن.

قد تتسبب المعادن المستخدمة في الملابس في تلفها وتلف الحوض. اقلب الملابس المزينة بالأزوار والمطرزة على ظهرها قبل غسلها. إذا تركت سوست السراويل والجواكيت مفتوحة أثناء الغسيل. فإن هذا قد يتسبب في تلف سلة التجفيف. يجب غلق السوست وتثبيتها بخيط قبل الغسيل.

قد تتشابك الملابس ذات الخيوط الطويلة مع ملابس أخرى وقد يؤدي ذلك إلى تلف هذه الملابس. احرص على تثبيت الخيوط قبل بدء الغسيل.

الغسيل الأولي للملابس القطنية


تقدم لك الغسالة الجديدة باستخدام مساحيق الغسيل الحديثة. أفضل نتائج الغسيل. ومن ثم فهي تساعدك على توفير الطاقة الكهربائية والوقت والماء والمسحوق. لكن إذا كانت الملابس القطنية شديدة الاتساخ. استخدم الغسيل الأولي مع مسحوق الغسيل الذي يحتوي على البروتين.

تحديد سعة حمل الملابس

لا تتجاوز حمل الغسيل المحدد للغسالة حيث يؤدي ذلك إلى الحصول على نتائج غير مرضية. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة الحمل لنوع الغسيل الذي تقوم بغسله.

سعة الحمل			نوع القماش
WF0604 / WF0602 WF0600 / WF0608	WF0694 / WF0692 WF0690 / WF0698 WF0704 / WF0702 WF0700 / WF0708	WF0794 / WF0792 WF0790 / WF0798	الطرز
٦,٠ كجم	٧,٠ كجم	٨,٠ كجم	Coton (قطن) - متوسط/خفيف الاتساخ - شديدة الاتساخ
٢,٥ كجم	٢,٥ كجم	٣,٠ كجم	Synthétique (اصطناعي)
١,٥ كجم	٢,٠ كجم	٢,٠ كجم	Délicat (أنسجة رقيقة)

- في حالة عدم توازن الغسيل ("UE" يضاء المصباح على الشاشة)، وفي هذه الحالة، أعد توزيع الغسيل. حيث يؤدي عدم توازن الغسيل إلى تقليل فعالية دورة التجفيف.
- عند غسيل المفارش أو الألففة، قد تطول مدة الغسيل أو تقل فعالية عملية التجفيف.
- بالنسبة إلى المفارش أو الألففة، يوصى بأن تكون الحمولة ١,٨ (كجم) أو أقل.
- تأكد من إدخال حمالات الصدر (التي يمكن غسلها في الماء) في شبكة غسيل (التي يتم شراؤها بشكل منفصل).

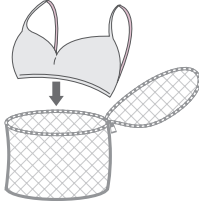

- قد تنكسر الأجزاء المعدنية الموجودة في حمالات الصدر مما قد يؤدي إلى تلف الغسيل. لذا يجب عليك أن تتأكد من وضعهم داخل شبكة غسيل جيدة.
- قد تتعلق الملابس الصغيرة والخفيفة بالباب الجوارب والقفازات والمنسوجات والمناديل. لذا قم بوضعهم داخل شبكة غسيل جيدة.
- لا تقم بغسل شبكة الغسيل وحدها دون وجود ملابس بها. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزازات غير طبيعية للغسالة مما قد يؤدي إلى خربكها من مكانها ووقوع حوادث ينتج عنها إصابات.



غسل الملابس

معلومات حول مسحوق الغسيل والمواد الإضافية

ما هو مسحوق الغسيل الذي يمكنك استخدامه

يعتمد نوع مسحوق الغسيل الذي تستخدمه على نوع القماش (القطن أو الألياف الصناعية أو الملابس الناعمة أو أنسجة رقيقة. والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الاتساخ. استخدم دوماً مسحوق الغسيل ذا "الرغوة القليلة" الذي صمم خصيصاً للغسالات الأوتوماتيكية.

اتبع توصيات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل وفقاً لوزن الملابس ودرجة الاتساخ ودرجة نقاء الماء في منطقتك. إذا لم تكن تعرف ما إذا كان الماء نقياً أم لا في منطقتك، اتصل بالهيئة المسؤولة عن الماء.

لا تستخدم منظف صلب أو خشن لأنه قد يتسبب في دورة الشطف لأن ذلك قد يتسبب في أداء الغسالة لدورة الشطف بشكل غير صحيح أو يتسبب في إعاقة تدفق الماء.


الرجاء الانتباه إلى الأمور التالية عند استخدام دورة الملابس الصوفية.

- استخدم منظف سائل معتدل مخصص للملابس الصوفية فقط.
- عند استخدام منظف مسحوق، فقد يبقى على الملابس ويسبب التلف للمادة (الملابس الصوفية).

درج مسحوق الغسيل


تحتوي الغسالة على حجيرات منفصلة لتوزيع المسحوق ومنعم الأقمشة. قم بإضافة كافة المواد الإضافية الخاصة بالغسيل إلى الحجيرة المناسبة قبل بدء تشغيل الغسالة.

لا تقم بفتح درج المسحوق أثناء تشغيل الغسالة.

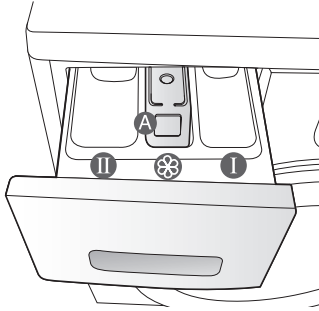

1. اسحب درج مسحوق الغسيل الموجود على الجانب الأيمن من لوحة التحكم.
2. قم بإضافة كمية من مسحوق الغسيل الموصى به مباشرة في حجيرة المسحوق (II) قبل تشغيل الغسالة.
3. قم بإضافة الكمية الموصى بها من منعم الأقمشة في الحجيرة الخاصة به (A) إذا لزم الأمر.

لا تقم بإضافة أي مسحوق/ منظف سائل في حجيرة مادة التنعيم (A). تنبيه

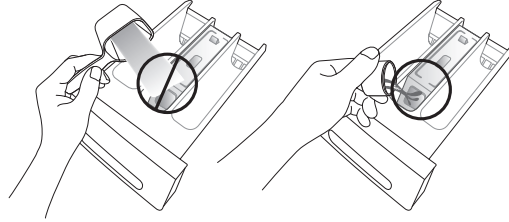


4. عند استخدام خيار الغسيل الأولي. قم بإضافة الكمية الموصى بها من مسحوق الغسيل في حجيرة الغسيل الأولي (I).

لا تستخدم أنواع المساحيق التالية عند غسيل الملابس كبيرة الحجم.


- مساحيق غسيل التي تكون على شكل ألواح أو أقراص
- مساحيق التي تكون على شكل كرة أو شبكة

يجب إذابة منعم الأقمشة المركز أو السميكة بقليل من الماء قبل صبه في درج التوزيع (لنزع إعاقة تدفق الماء).

توخي الحيلة حتى لا تتدفق مادة تنعيم الأقمشة عند قيامك بغلق درج المنظف بعد إضافة مادة تنعيم الأقمشة في حجيرة منظف الشطف.

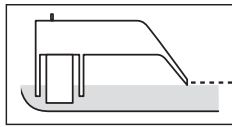


أقصى حد




تنظيف الغسالة وصيانتها

يعمل حفظ الغسالة نظيفة على تحسين أدائها. وتجنب الإصلاحات غير الضرورية. وزيادة عمر الغسالة.

تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ

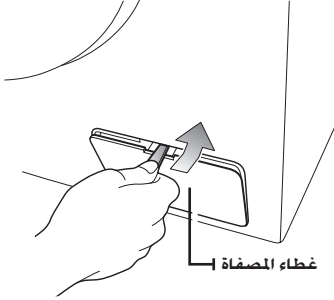

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربائي.
٢. افتح غطاء المصفاة باستخدام عملة معدنية أو مفتاح.

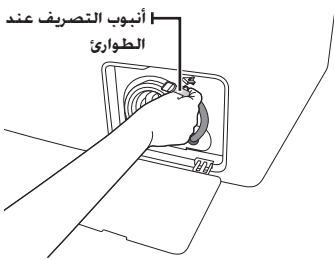

٣. قم بسحب أنبوب التصريف عند الطوارئ لتخليصه من خطاف التثبيت.




٤. قم بإخراج غطاء أنبوب التصريف عند الطوارئ.
٥. اسمح بتصريف الماء بأكمله ليتدفق في وعاء.
٦. قد توجد مياه متبقية أكثر مما توقعت. قم بتجهيز وعاء أكبر.
٧. قم بإعادة وضع غطاء أنبوب التصريف عند الطوارئ في مكانه ثم قم بتثبيت الأنبوب بخطاف التثبيت.
٨. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

تنظيف الأسطح الخارجية


١. امسح الأسطح الخارجية لجهاز الغسالة، بما في ذلك لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق تنظيف منزلي غير خادش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء على الغسالة.

تنظيف الغسالة وصيانتها


تنظيف درج مسحوق الغسيل والجزء المرتد منه

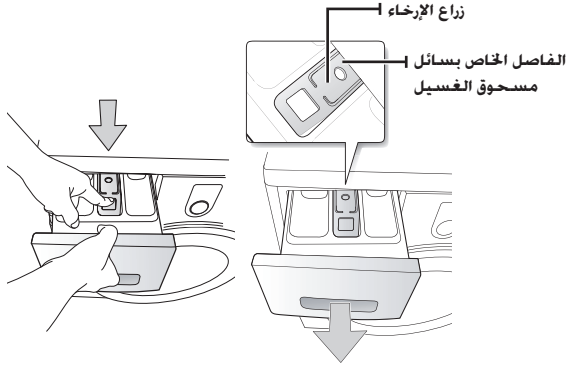

١. اضغط ذراع الإرخاء الموجودة في داخل درج مسحوق الغسيل واسحبه إلى الخارج.
٢. قم بإزالة الفاصل الخاص بوسائل مسحوق الغسيل من درج مسحوق الغسيل

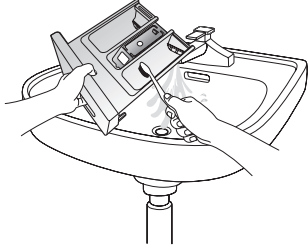

٣. اغسل كافة الأجزاء بالماء الجاري.

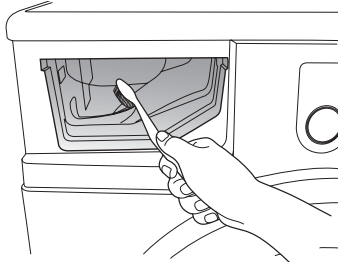

٤. نظف الجزء المرتد للدرج باستخدام فرشاة أسنان قديمة.
٥. ضع الفاصل الخاص بوسائل مسحوق الغسيل في مكانه عن طريق دفعه بقوة في الدرج.
٦. أعد الدرج إلى مكانه.
٧. قم بتشغيل دورة الشطف دون وجود أي غسيل في الحاوية لإزالة أي مسحوق متبقي.

تنظيف مصفاة الخلفات

توصي Samsung بتنظيف مصفاة الخلفات ٥ أو ٦ مرات في العام. أو عند عرض رسالة الخطأ "5E" (راجع "تصريف الغسالة عند الطوارئ" في الصفحة السابقة).



⚠️ تنبيه قبل تنظيف مرشح البقايا، تأكد من نزع قابس طاقة الجهاز.


١. قم بإزالة الماء المتبقي أولاً (قم بالرجوع إلى "تصريف الغسالة عند الطوارئ" في صفحة ٢٩).

⚠️ إذا قمت بفصل المرشح دون تصريف الماء المتبقي، فقد يتساقط للخارج على شكل قطرات.

٢. افتح غطاء المصفاة باستخدام مفتاح أو قطعة معدنية.

٣. أرخ غطاء التصريف عند الطوارئ بلفه إلى اليسار لتصريف الماء من الغسالة.

٤. أرخ غطاء مصفاة الخلفات.

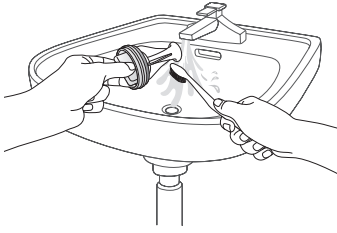

٥. أغسل أية أوساخ أو مواد أخرى عالقة في مصفاة الخلفات. تأكد أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف مصفاة الخلفات غير مسدودة.

٦. ضع غطاء مصفاة الخلفات في مكانه.

٧. ضع غطاء المصفاة في مكانه.

⚠️ لا تفتح غطاء مرشح البقايا أثناء تشغيل الغسالة أو خلال تدفق الماء الساخن للخارج.

• تأكد من إعادة وضع غطاء المرشح بعد تنظيف المرشح. إذا كان المرشح غير مركباً في الغسالة، فقد تصادف الغسالة الخاصة بك قصور بالأداء أو تسرب الماء.


• يجب تجميع المرشح تماماً بعد تنظيف المرشح.

تنظيف الغسالة وصيانتها

تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء

يجب عليك تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء مرة كل عام على الأقل. أو عند ظهور رسالة خطأ "4E":

١. قم بإيقاف تشغيل مصدر توريد الماء إلى الغسالة.
٢. افصل الخرطوم عن الجانب الخلفي من الغسالة. قم بتغطية الخرطوم بقطعة من القماش. لمنع تدفق الماء بسبب الضغط العالي في الخرطوم.
٣. باستخدام زوج من الزرادية، اسحب المصفاة الشبكية إلى الخارج من طرف الخرطوم بلطف واشطفها بالماء حتى تصبح نظيفة.
٤. نظف كذلك الجزأين الداخلي والخارجي للوصلة الملقوفة.
٥. أعد المصفاة إلى مكانها.
٥. ثبت الخرطوم في الغسالة مرة أخرى.
٦. تأكد أن الوصلات محكمة ضد الماء وقم بتشغيل الصنبور.

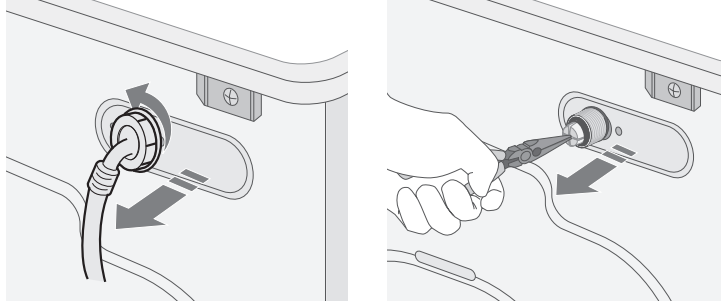

إصلاح جهاز غسالة متجمد

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من درجة التجمد وتجمدت الغسالة:

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربائي.
٢. صب الماء الدافئ على صنبور الماء لإرخاء خرطوم توريد الماء.
٣. قم بإزالة خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في حاوية الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم توريد الماء إلى صنبور الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يجري كما ينبغي.

تخزين الغسالة

إذا كنت بحاجة إلى تخزين الغسالة لمدة طويلة، فمن المستحسن تصريف الماء منها وفصلها. يمكن أن تلتف الغسالة في حالة ترك ماء في الخرطوم والمكونات الداخلية قبل التخزين.

١. اختر الدورة Express 15' (الغسل السريع لمدة 15 دقيقة) ثم قم بإضافة مادة تبييض في الحجرة الخاصة بمادة التبييض. قم بتشغيل الغسالة من خلال الدورة دون وجود حمل بها.
 ٢. قم بإيقاف صنابير الماء وافصل خرطوم صنابير الماء.
 ٣. قم بفصل الغسالة من منفذ التيار الكهربائي. واترك باب الغسالة مفتوحاً للسماح بدخول الهواء داخل الحاوية.
- في حالة قيامك بتخزين الغسالة في درجات حرارة تحت التجمد. اجعل هناك فرصة لامتصاص الماء المتبقي في الغسالة مع الوقت قبل استخدامها مرة أخرى. 

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

تحقق مما يلي إذا كانت الغسالة...

المشكلة	الحل
لا تعمل	- تأكد من توصيل قابس الغسالة بمصدر التيار الكهربائي. - تأكد من إغلاق الباب بإحكام. - تأكد من فتح صنبور (صنابير) الماء. - تأكد من الضغط على الزر Départ/Pause (تشغيل/إيقاف).
عدم وجود ماء أو عدم وجود ماء كافي	- افتح الصنبور تماماً. - تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير متجمد. - فك ثنيات الخرطوم الخاصة بمداخل. - نظف المصفاة الموجودة على الخرطوم الخاص بمدخل الماء.
يبقى مسحوق الغسيل في الدرج بعد اكتمال دورة الغسيل	- تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف. - تأكد من إضافة مسحوق الغسيل في منتصف درج المسحوق.
تهتز الغسالة أو تحدث صوتاً مرتفعاً	- تأكد من تركيب الغسالة على أرض مستوية. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط قدم الغسالة حتى تستوي على الأرضية. - تأكد من إزالة مسامير الشحن. - تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر. - تأكد من توازن حمل الملابس الموجودة في الغسالة.
لا يتم تصريف الماء من الغسالة و/أو لا تقم بعملية التجفيف	- فك الثنيات الموجودة في خرطوم التصريف. قلل من استخدام الخرطوم الملتوية. - تأكد أن المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء غير مسدودة.
الباب مغلق ولا يمكن فتحه	- تأكد من تصريف كل الماء في الوعاء الأسطواني الغسالة للخارج. - تأكد من أن ضوء قفل الباب منطفئ. سيتم انطفاء ضوء قفل الباب بعد عملية التصريف.

في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمركز خدمة عملاء Samsung المحلي.

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

رموز المعلومات

عندما تتعرض الغسالة للعطل، قد يظهر رمز معلومات على الشاشة. في حالة حدوث ذلك، الرجاء التحقق من هذا الجدول وتجربة الحلول المقترحة قبل الاتصال بخدمة العملاء.

رمز الكود	الحل
dE	- تأكد من إغلاق الباب بإحكام. - تأكد من أن الملابس غير عالقة بالباب.
4E	- تأكد من أن صنوبر توريد الماء مفتوح. - تأكد من ضغط الماء.
5E	- نظف المصفاة من الخلفات. - تأكد من تركيب خرطوم التصريف تركيباً صحيحاً.
UE	حمل الغسيل غير متوازن. قم بإعادة توزيع الحمل. في حالة غسيل قطعة واحدة من الملابس، مثل برنس حمام أو جينز، قد لا تكون نتيجة التجفيف النهائي مرضية، وتظهر رسالة خطأ "UE" في إطار العرض.
cE/3E	اتصل بخدمة ما بعد البيع.
Sd	حدث هذه الحالة عند استشعار كمية كبيرة من الرغوة. ويتم كذلك عرضها عند التخلص من الرغوة. عند الانتهاء من عملية الإزالة، تتم متابعة الدورة الطبيعية (ويعد ذلك إحدى العمليات الطبيعية. هذا الخطأ يهدف إلى الحماية ضد العيوب غير القابلة للكشف عنها).
Uc	- إذا كانت فلطية الطاقة المزودة غير مستقرة، فقد تتوقف الغسالة عن العمل مؤقتاً لحماية أجهزتها الكهربائية. - إذا كان يتم إمداد الفلطية الصحيحة للغسالة، فستعاود الدورة العمل أوتوماتيكياً.

بالنسبة للرموز التي لم تذكر أعلاه، أو في حالة عدم مساهمة الحل المقترح في حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة Samsung أو الموزع المحلي المعتمد التابع لـ Samsung.

جدول الدورة

جدول الدورة

(● خيار المستخدم)

تأجيل التوقف	سرعة التجفيف (القصوى) دورة في الدقيقة				أقصى درجة حرارة (مئوية)	مسحوق الغسيل			الحمل الأقصى (كجم)			البرنامج
	WF0798 WF0698 WF0708	WF0790 WF0690 WF0700	WF0792 WF0692 WF0702	WF0794 WF0694 WF0704		منعم الأقمشة	غسيل	غسيل أولي	WF0604 WF0602 WF0600 WF0608	WF0694 WF0692 WF0794 WF0792 WF0790 WF0798	WF0794 WF0792 WF0790 WF0798	
●	٨٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠	٩٥	●	نعم	●	٦,٠	٧,٠	٨,٠	Coton (قطن)
●	٨٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠	٨٠٠	٦٠	●	نعم	●	٢,٥	٢,٥	٣,٠	Synthétique (اصطناعي)
●	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٤٠	●	نعم	-	١,٥	٢,٠	٢,٠	Délicat (أنسجة رقيقة)
●	٨٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠	٩٥	●	نعم	●	٢,٥	٣,٠	٤,٠	Bébé coton (ملابس أطفال)
●	٨٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠	٨٠٠	٦٠	●	نعم	●	٢,٠	٢,٠	٣,٠	Quotidien (الغسيل اليومي)
●	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٤٠	●	نعم	-	٢,٠	٢,٠	٢,٠	Express 15' (الغسل السريع لمدة 15 دقيقة)

١. تستغرق دورة الغسيل الأولي مدة أطول بحوالي ١٥ دقيقة.
٢. تم قياس بيانات مدد الدورات وفقاً للظروف المنصوص عليها في مقياس IEC 60456/EN 60456.
٣. قطن عند ٦٠ درجة + برنامج مكثف وهو برنامج متوافق مع مواصفات EN 60456.
٤. قد يختلف وقت الدورة في كل منزل عن القيم المبينة في الجدول بسبب الاختلاف في ضغط الماء ودرجة الحرارة الخاصة بتوريد الماء وكمية الغسيل ونوعه.
٥. عند تحديد وظيفة غسيل مكثف. يتم زيادة مدة الدورة لكل الدورات.

الملحق

جدول العناية بالأقمشة

توفر الرموز التالية تعليمات العناية بالملابس. تتضمن بطاقات العناية أربعة رموز على النحو التالي: غسيل، تبييض، جفاف، وكي. وتنظيف جاف إذا لزم الأمر.

يضمن استخدام هذه الرموز التناسق بين الشركات المصنعة للملابس المحلية والمستوردة. اتبع تعليمات بطاقة العناية لزيادة عمر الملابس وتقليل مشاكل الغسيل.

مواد مقاومة		يمكن الكي عند ١٠٠ درجة مئوية بحد أقصى
أقمشة ناعمة		يحظر الكي
		يمكن استخدام التنظيف الجاف باستخدام أي مواد مذيبة
		التنظيف الجاف بالبروكلوريد أو الوقود الخفيف أو الكحول النقي أو R113 فقط
		التنظيف الجاف بوقود الطائرات أو الكحول النقي أو R113 فقط
		يحظر استخدام التنظيف الجاف
		جفف وهي مفرودة
		يمكن تعليقها لتجف
		جفيف الملابس وهي معلقة على حمالة
		جفيف بالتدوير. حرارة عادية
		جفيف بالتدوير. حرارة خفيفة
		يحظر جفافها بالتدوير

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز، يرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. أقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. قم بإزالة الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال الصغار للاحتباس داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق غسيل أكثر من الكمية المبينة في إرشادات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة البقع ومواد التبييض قبل دورة الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفر الماء والكهرباء من خلال إجراء الغسيل على حمولات كاملة (تختلف الكمية وفقاً للبرنامج المستخدم).

إعلان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع مقاييس السلامة الأوروبية و EN Standard 60335 و EC directive 93/68.

المواصفات

غسالة ملابس أمامية التحميل				النوع	
WF0704 / WF0702 / WF0700 / WF0708		WF0794 / WF0792 / WF0790 / WF0798		الأبعاد	
العرض ٥٩٨ سم × العمق ٥٢٩ سم × الارتفاع ٨٤٦ سم					
٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال				ضغط الماء	
٥٦ لتر		٦٤ لتر		حجم الماء	
WF0704 / WF0702 WF0700 / WF0708	WF0792 / WF0790 / WF0798	WF0794 / WF0704		الوزن الصافي	
٥٦ كجم		٦١ كجم			
٧,٠ كجم	٨,٠ كجم			سعة الغسيل والتجفيف	
WF0794 / WF0792 / WF0790 / WF0798 WF0704 / WF0702 / WF0700 / WF0708				الطراز	استهلاك الطاقة
١٥٠ وات		٢٢٠ فولت		الغسيل	
١٥٠ وات		٢٤٠ فولت			
٢٠٠٠ وات		٢٢٠ فولت		الغسيل والتسخين	
٢٤٠٠ وات		٢٤٠ فولت			
WF0708 / WF0798	WF0700 / WF0790	WF0702 / WF0792	WF0704 / WF0794	الطراز	جّفيف
٤٣٠ وات	٥٠٠ وات	٥٣٠ وات	٥٨٠ وات	٢٣٠ فولت	
٣٠ وات				الضخ	
WF0708 / WF0798	WF0700 / WF0790	WF0702 / WF0792	WF0704 / WF0794	الطراز	دورات التجفيف
٨٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠	دورة في الدقيقة	

قد يتعرض شكل المنتج ومواصفاته للتغيير دون إخطار مسبق لأغراض تحسين المنتج.

الملحق

المواصفات

غسالة ملابس أمامية التحميل				النوع		
WF0692 / WF0690 / WF0698 WF0602 / WF0600 / WF0608		WF0694 / WF0604		الأبعاد		
العرض ٥٩٨ مم × العمق ٤٧٤ مم × الارتفاع ٨٤٦ مم		العرض ٥٩٨ مم × العمق ٥٢٩ مم × الارتفاع ٨٤٦ مم				
٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال				ضغط الماء		
WF0694 / WF0692 / WF0690 / WF0698		WF0604 / WF0602 / WF0600 / WF0608		حجم الماء		
٥٦ لتر		٤٨ لتر				
WF0690 / WF0600 / WF0698 / WF0608	WF0692 / WF0602	WF0694 / WF0604		الوزن الصافي		
٥٤ كجم	٥٦ كجم	٥٨ كجم				
WF0694 / WF0692 / WF0690 / WF0698		WF0604 / WF0602 / WF0600 / WF0608		سعة الغسيل والتجفيف		
٧,٠ كجم		٦,٠ كجم				
WF0694 / WF0692 / WF0690 / WF0698 WF0604 / WF0602 / WF0600 / WF0608				الطراز		استهلاك الطاقة
١٥٠ وات		٢٢٠ فولت		الغسيل		
١٥٠ وات		٢٤٠ فولت				
٢٠٠٠ وات		٢٢٠ فولت		الغسيل والتسخين		
٢٤٠٠ وات		٢٤٠ فولت				
WF0698 / WF0608	WF0690 / WF0600	WF0692 / WF0602	WF0694 / WF0604	الطراز	جّفيف	
٤٣٠ وات	٥٠٠ وات	٥٣٠ وات	٥٨٠ وات	٢٣٠ فولت		
٣٠ وات				الضخ		
WF0698 / WF0608	WF0690 / WF0600	WF0692 / WF0602	WF0694 / WF0604	الطراز		دورات التجفيف
٨٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠	دورة في الدقيقة		

قد يتعرض شكل المنتج ومواصفاته للتغيير دون إخطار مسبق لأغراض تحسين المنتج.

مذكرة

مذكرة



اتصل بشركة Samsung في كل أنحاء العالم
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات متعلقة بمنتجات Samsung ، فالرجاء الاتصال بمركز رعاية عملاء Samsung.

كود رقم. DC68-02801Z-04_AR